SAMSUNG

Odtwarzacz DVD
DVD-HD945

SAMSUNG ELECTRONICS

AK68-00422E

PL

Ostrzeżenia

1. Ustawienia
* Sprawdź czy na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu odtwarzacza jest oznaczone prawidłowe napięcie prądu elektrycznego.
* Umieść odtwarzacz w szafce z odpowiednią wielkością otworów wentylacyjnych (7~10cm). Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapewnić właściwy obieg powietrza.
* Nie zamykaj kieszeni odtwarzacza naciskając ją dłonia.
* Nie ustawiaj urządzeń jednego na drugim.
* Pamiętaj o wyłączeniu zasilania wszystkich urządzeń systemu audio-video przed przenoszeniem odtwarzacza DVD.
* Przed podłączeniem innych urządzeń do odtwarzacza DVD pamiętaj o wyłączeniu ich zasilania.
* Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że wyjąłeś z niego płytę i wyłączyłeś zasilanie.

2. Bezpieczeństwo
* Niniejszy produkt wykorzystuje laser. Używanie kontrolek i ustawień lub wykonywanie procedur w sposób inny, niż wyszczególniony w niniejszej instrukcji może stwarzać ryzyko ekspozycji na promieniowanie.
* Nie demontuj obudowy i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Serwisowanie pozostaw odpowiedniemu wykwalifikowanemu personelowi.

3. Środki ostrożności
* Państwa odtwarzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, lecz do użytku domowego. Używajcie go tylko do prywatnych celów.
* Nie ustawiaj na odtwarzaczu żadnych naczyń wypełnionych płynem i przedmiotów wykonanych z metalu.
* Zjawiska środowiska zewnętrznego jak błyskawice i pole elektrostatyczne mogą zakłócać normalne działanie odtwarzacza. Jeżeli tak się zdarzy, wyłącz zasilanie odtwarzacza przyciskiem POWER lub odłącz i ponownie podłącz przewód zasilania do gniazda zasilającego. Odtwarzacz będzie działał normalnie.
* Jeżeli wewnątrz urządzenia dojdzie do skroplenia wilgoci spowodowana dużymi zmianami temperatury, urządzenie może nie działać prawidłowo. Jeżeli tak się zdarzy pozostaw odtwarzacz w temperaturze pokojowej aż do wysuszenia i prawidłowego działania.

4. Płyta
* Nie używaj do czyszczenia środków w spraju, benzenu, rozcieńczalnika lub innych lotnych rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię płyty.
* Nie dotykaj zapisywanej powierzchni płyty. Chwytaj za krawędzie lub za jedną z nich i otwór na środku płyty.
* Wytrzyj delikatnie zabrudzenie; nigdy nie pocieraj ściereczką tam i z powrotem.

5. Informacje na temat ochrony środowiska
* Baterie używane w niniejszym urządzeniu zawierają chemikalia szkodliwe dla środowiska.
* Pozbywaj się zużytych baterii w sposób zgodny z krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.

Urządzenie opisane w poniższej instrukcji obsługi objęte jest licencją praw własności intelektualnych stron trzecich. Licencja ta zezwala na niekomercyjne użytkowanie treści objętej licencją.
Brak praw do użytkowania komercyjnego.
Licencja nie obejmuje jedynie to urządzenie i nie obejmuje produktów lub procesów nielicencjonowanych zgodnie z ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używanych lub załączonych do poniższego urządzenia. Licencja obejmuje jedynie użytkowanie tego urządzenia w celu kodowania oraz/lub odkodowania plików audio zgodnie z ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818 - 3. Licencja nie udziela praw cechom produktu lub jego funkcjom niezgodnym z ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

OSTRZEŻENIE : UŻYWANIE KONTROLEK I USTAWIEŃ LUB WYKONYWANIE PROCEDUR W SPOSÓB INNY, NIŻ WYSZCZEGÓLNIONY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE STWARZAĆ RYZYKO WYSTAWIENIA UŻYTKOWIKA NA PROMIENIOWANIE LASERA.

1

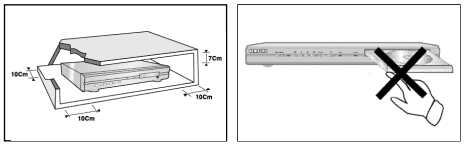

2 3

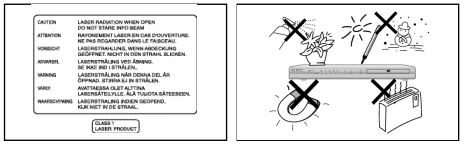

4 5

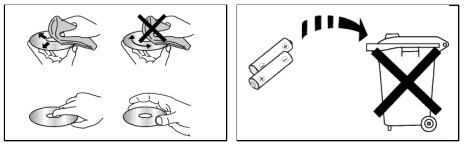

Przed rozpoczęciem używania

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

Baterie do pilota zdalnego sterowania (Rozmiar AAA)



Instrukcja obsługi

Kabel Audio/Video

Przewód HDMI - DVI

Przewód HDMI

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Otwórz pokrywę przedziału baterii z tyłu pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że ich bieguny zostały prawidłowo umieszczone.
3. Zamknij pokrywę przedziału baterii.

Jeżeli pilot nie działa prawidłowo:

- Sprawdź położenie biegunów + - baterii (typu Dry-cell)
- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
- Sprawdź, czy odbiornik sygnału pilota w DVD nie jest zasłonięty.
- Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się jakieś źródło światła fluorescencyjnego

Spis treści

Ustawienia
Ostrzeżenia 2
Przed rozpoczęciem używania 3
Funkcje główne 4
Typy i charakterystyki płyt 5
Opis przedniego panelu 6
Wyświetlane wskaźniki 7
Opis tylnego panelu 8
Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania . .9

Podłączenia
Wybór podłączenia 10

Funkcje podstawowe
Odtwarzanie płyty 14
Używanie funkcji wyszukiwania i pomijania . .15
Używanie funkcji Display 15
Używanie menu płyty i tytułu 16
Używanie menu funkcji 17
Powtarzanie odtwarzania 17
Odtwarzanie w zwolnionym tempie 18
Programowanie odtwarzania i odtwarzanie w przypadkowej kolejności 18

Funkcje zaawansowane
Ustawienie formatu obrazu (EZ View) 19
Wybór języka ścieżki dźwiękowej 20
Wybór języka wyświetlanych napisów 20
Zmiana kąta widzenia kamery Angle 21
Używanie funkcji szybkiego powtarzania odtwarzania/szybkiego pomijania 21
Używanie funkcji zakładki (Bookmark) 22
Używanie funkcji Zoom 23
Odtwarzanie Super Audio CD 23
Odtwarzanie DVD AUDIO 25
Menu płyt MP3/WMA/JPEG/MPEG4 26
Wybór folderu 27
Odtwarzanie płyt MP3/WMA 27
Odtwarzanie płyt MPEG4 28
Odtwarzanie płyt ze zdjęciami 30

Zmiany ustawień menu
Używanie menu ustawień początkowych 31
Ustawienia funkcji językowych 31
Ustawienia opcji dźwiękowych 33
Ustawienie głośników typu Surround Sound .34
Ustawienia opcji wyświetlania 35
Ustawienia poziomu dostępu 37

Zalecenia
Ustawianie opcji Audio 39
Aktualizacja firmware 40
Rozwiązywanie problemów 41
Dane techniczne 43

Funkcje główne

Doskonały dźwięk
Dolby Digital, technologia wynaleziona przez Dolby Laboratories daje krystalicznie czystą reprodukcję dźwięku.

Ekran
Obraz z kompresją w technologii MPEG-2.
Można oglądać obrazy w formacie normalnym i szerokoekranowym (16:9).

Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Ważne sceny mogą być odtwarzane w zwolnionym tempie.

Programowanie odtwarzania (CD)
Można zaprogramować utwory, aby były odtwarzane w wybranej kolejności.

Kontrola dostępu (DVD)
Kontrola dostępu pozwala użytkownikom na określenie poziomu dostępu do różnych płyt, koniecznego do zamknięcia dzieciom możliwości oglądania drastycznych filmów ze scenami przemocy, z materiałami tylko dla dorosłych itp.

Różne funkcje menu ekranowego
Można wybrać różne języki (ścieżki dźwiękowej / napisów) i kąty widzenia kamery podczas oglądania filmów.

Format ekranu (EZ VIEW) (DVD)
Funkcja Easy View może konwertować w konwencjonalnym telewizorze obrazy w formacie Letter Box na widok pełnoekranowy.

Przeglądarka zdjęć cyfrowych (JPEG)
Można oglądać cyfrowe fotografie na ekranie telewizora.

Powtarzanie
Można powtórzyć odtwarzanie utworu lub filmu po prostu wciskając przycisk REPEAT.

MP3/WMA
Urządzenie niniejsze może odtwarzać płyty z nagranymi plikami MP3/WMA.

Szybkie powtarzanie odtwarzania (DVD)
Funkcja ta jest używana do szybkiego powtórzenia odtwarzania ostatnich 10 sekund filmu od aktualnie odtwarzanego miejsca.

Szybkie pomijanie (DVD)
Funkcja niniejsza pomija odtwarzanie następnych 10 sekund nagrania.

Super Audio CD
Super Audio CD to wysokiej jakści format audio z wyższymi częstotliwściami próbkowania dźwięku i pełniejszym, bogatszym dźwiękiem w porównaniu do zwykłego dźwięku CD.

MPEG4
Urządzenie to może odtwarzać formaty MPEG4 pików avi.

DVD AUDIO
DVD AUDIO to format opracowany w celu zapewnienia najwyższej możliwej wierności audio DVD.

Interfejs Multimedialny HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI ogranicza hałas obrazu poprzez przekazywanie ścieżki sygnału audio/ video z odtwarzacza do Twojego TV.

Uwagi

* Płyty,które nie mogą być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu:
  • DVD-ROM • DVD-RAM
  • CD-ROM • CDV
  • CDI • CVD
  • CDGs odtwarzany tylko dźwięk bez obrazów
* Możliwość odtwarzania może zależeć od warunków nagrywania
  • DVD-R, +R • CD-RW
  • DVD+RW, -RW
* Może nie odtwarzać płyt CD-R,CD-RW i DVD-R w zależności od typu i warunków ich nagrywania.

OCHRONA PRZED KOPIOWANIEM

Wiele płyt DVD jest zakodowanych dla ochrony przed skopiowaniem. Z tego powodu należy podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do telewizora, a nie za pośrednictwem magnetowidu. Podłączenie przez magnetowid może spowodować zakłócenia obrazu podczas odtwarzania.

Niniejszy produkt korzysta z technologii objętej prawami autorskimi, chronionymi metodami praw patentowych USA i innych praw własności intelektualnych Macrovision Corporation i innych właścicieli praw. Używanie tej technologii ochrony przed kopiowaniem musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań, chyba, że autoryzacja Macrovision Corporation stanowi inaczej. Prace inżynieryjne i demontaż urządzenia są zakazane.

Typy i charakterystyki płyt

Niniejszy odtwarzacz DVD ma możliwości odtwarzania następujących płyt z odpowiednimi oznaczeniami:

Typ dysku (Logo)	Zapisywane sygnały	Rozmiar	Maks.czas odtwarzania	Charakterystyki
DVD-VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Jednostronna 240 min. Dwustronna 480 min	• Płyty DVD zawierające doskonały dźwięk i obraz dzięki systemowi Dolby Digital i MPEG-2. • Różne funkcje obrazu i dźwięku mogą być z łatwością wybierane za pomocą menu ekranowego.
		8 Cm	Jednostronna 80 min. Dwustronna 160 min.	
VIDEO-CD	Audio + Video	12 Cm	74 min.	• Obraz z dźwiękiem płyty CD, jakością VHS i technologią kompresji MPEG 1.
		8 Cm	20 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	• Płyty CD nagrane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością dźwięku, mniejszą szą ilością zniekształceń i mniejszą stopniem utraty danych w czasie.
		8 Cm	20 min.	
DVD AUDIO	Audio + Video	12 Cm	400 min.	• DVD AUDIO to format opracowany w celu zapewnienia najwyższej możliwej dźwięku na DVD.
Super Audio CD	Audio	12 Cm	74 min.	• Super Audio CD to wysokiej jakści format audio z wyższymi częstotliwściami próbkowania dźwięku i pełniejszym, bogatszym dźwiękiem w porównaniu do zwykłego dźwięku CD.

Oznaczenia płyt

1 6	Numer regionu odtwarzania
PAL	System nadawania PAL w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec itp.
DOLBY DIGITAL	Płyta Dolby Digital
STEREO	Płyta Stereo
DIGITAL SOUND	Digital Audio disc
dts	Płyta DTS
MP3	Płyta MP3
	Płyta Super Audio CD
	Płyta DVD AUDIO

Numer regionu odtwarzania

Zarówno odtwarzacze DVD i płyty są zakodowane według podziału na regiony. Te regionalne kody odtwarzacza i płyty muszą do siebie pasować by można było odtwarzać płytę. Jeżeli nie będą pasować, płyta nie będzie odtwarzana.

Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje się z tyłu obudowy odtwarzacza.

Certyfikacja DivX

DivX, DivX Certified oraz towarzyszące im logo, są znakami towarowymi DivXNetworks, Inc i są używane na podstawie udzielonej licencji.

Opis przedniego panelu

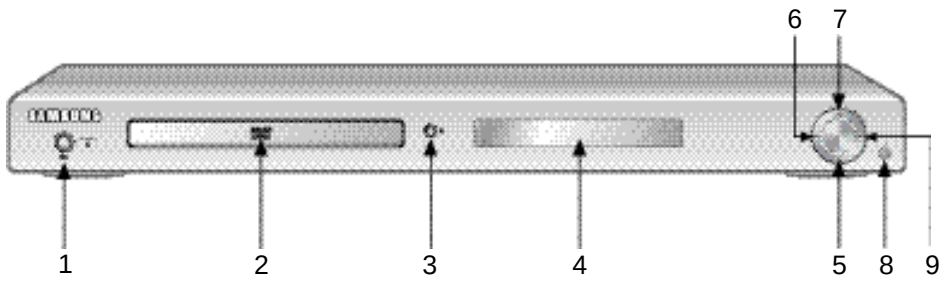

Sterowanie na przednim panelu odtwarzacza

1. STANDBY/ON (⏻/|)
- Przycisk podłączeniu urządzenia po raz pierwszy zapali się wskaźnik. Po naciśnięciu przycisku STANDBY/ON, pojawia się niebieskie światło i następuje włączenie odtwarzacza.

2. KIESZEŃ ODTWARZACZA
- Tu włóż płytę.

3. OTWIERANIE / ZAMYKANIE (⏏)
- Wciśnij aby otworzyć lub zamknąć kieszeń odtwarzacza.

4. WYŚWIETLACZ
- Wyświetla wskaźniki funkcji odtwarzacza.

5. STOP (■)
- Zatrzymuje odtwarzanie.

6. POMIJANIE / WYSZUKIWANIE do tyłu (⏮)
- Do przechodzenia wstecz pomiędzy scenami lub utworami muzycznymi.

7. OTWIERANIE / ZAMYKANIE (▶II)
- Wciśnij aby otworzyć lub zamknąć kieszeń odtwarzacza.

8. CZUJNIK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

9. POMIJANIE/WYSZUKIWANIE DO PRZODU (⏭)
- Do przechodzenia do przodu pomiędzy scenami lub utworami muzycznymi.

Wyświetlane wskaźniki

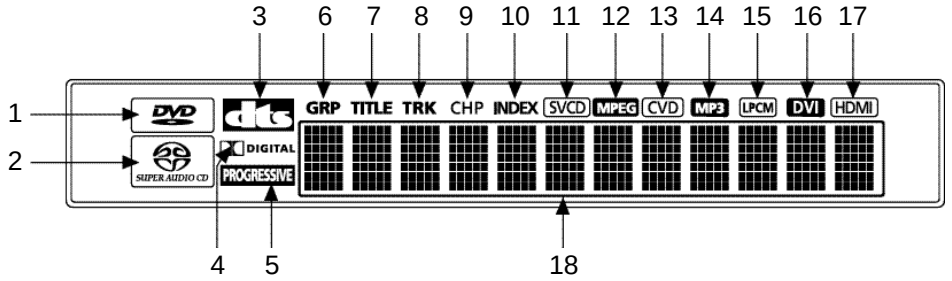

Opis wyświetlacza

1. DVD : DVD znajduje się wewnątrz
Audio : Płyta DVD-Audio jest odtwarzana

2. Super Audio CD znajduje się wewnątrz

3. Wyjście DTS (Digital Theater System)

4. Płyta Dolby-Digital

5. Wyjście Progressive Scan Video

6. DVD-Audio : Numer grupy

7. DVD-Video : Numer tytułu

8. DVD-Audio, CD, Video CD, Super Audio CD : Numer ścieżki

9. DVD-Video : Numer rozdziału

10. DVD-Audio : Nimuer ndeksu

11. Wskaźniki rodzaju płyty: SVCD,VCD, CD

12. Wyjście MPEG Audio

13. Wskaźnik płyty CVD

14. Wyjście Audio MP3

15. Wyjście Audio Linearnego PCM

16. Oznaczenie świetlne, gdy do gniazda HDMI podłączone jest urządzenie DVI

17. Oznaczenie świetlne, gdy do gniazda HDMI podłączone jest urządzenie HDMI

18. Wyświetlenia informacji o funkcjach takich jak ODTWARZANIE, ZATRZYMANIE, ŁADOWANIE, ...
no DISC : nie ma płyty
OPEN : otwarta kieszeń odtwarzacza
LOAD : odtwarzacz czyta informacje o płycie

Opis tylnego panelu

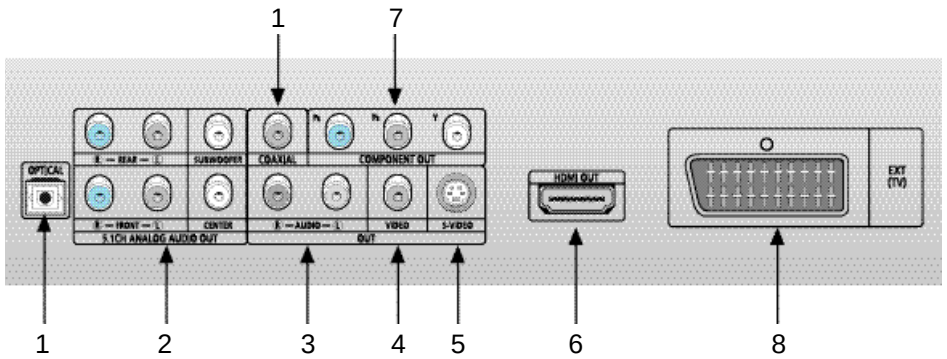

Panel tylny

1. GNIAZDA WYJŚCIOWE DIGITAL AUDIO
- Użyj optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego aby podłączyć go do odbiornika współpracującego z Dolby Digital. Użyj połączenia ze wzmacniaczem A/V, zawierającego dekoder Dolby Digital lub dekoder DTS.

2. 5.1CH ANALOGOWEGO WYJŚCIE AUDIO
- Połączenie do wzmacniacza z gniazdami wejścia audio 5.1ch.

3. GNIAZDA WYJŚCIOWE AUDIO
- Podłącz do gniazd wejściowych Audio jack telewizora,odbiornika audio/video.

4. GNIAZDO WYJŚCIOWE VIDEO
- Użyj kabla video do podłączenia z gniazdem video Twojego telewizora,odbiornika audio/video.
- Opcję Video Ouptut (Wyjście video) w menu Setup (Ustawienia) należy ustawić jako Component (Iscan), wyjście SCART lub S-Video.

5. GNIAZDO WYJŚCIOWE S-VIDEO
- Użyj kabla S-Video do połączenia tego gniazda z gniazdem wejściowym S-Video telewizora dla poprawienia jakości obrazu.
- Wyjście Video odtwarzacza DVD musi być w Menu Setup ustawione w trybie S-Video.

6. GNIAZDO WYJŚCIOWE HDMI
- Połącz to gniazdo kablem HDMI lub HDMI-DVI z gniazdem HDMI lub DVI in w telewizorze w celu uzyskania najwyższej jakości obrazu.
- W przypadku, gdy przewód HDMI jest podłączony do telewizora kompatybilnego z wyjściem HDMI, tryb HDMI zacznie działać automatycznie.

7. ZŁOŻONE GNIAZDA WYJŚCIOWE VIDEO
- Użyj tych gniazd, jeżeli Twój telewizor jest wyposażony w wejściowe gniazda component video jack. Gniazda te dostarczają podzielony sygnał video Pr, Pb i Y.
- Po wybraniu w menu Setup (Ustawienia) wyjścia video Component (Pscan) & HDMI, nie będzie działać skanowanie w trybie interlaced (eliminowanie międzyliniowści) oraz Video, S-Video.
- Po wybraniu w menu Setup (Ustawienia) wyjścia video Component (Iscan), będzie działać skanowanie w trybie interlaced (eliminowanie międzyliniowści) oraz HDMI.

8. GNIAZDO SCART
- Podłącz do gniazda wejściowego TV Scart.

Ważna uwaga

- Porównaj z instrukcją obsługi swojego telewizora, aby dowiedzieć się czy Twój telewizor współpracuje ze skanowaniem progresywnym (progressivescan). Jeżeli skanowanie progresywne jest dostępne, postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi telewizora dotyczącymi ustawień skanowania progresywnego w systemie menu telewizora.
- Po wybraniu w menu Setup (Ustawienia) wyjścia Component (Pscan) & HDMI, nie będzie działać Video, SCART oraz S-Video.
- Wyjście HDMI tego urządzenia może być podłączone do gniazda DVI w odbiorniku TV lub innym urządzeniu za pomocą sterownika konwersji. W takim przypadku należy użyć odbiornika TV lub monitora z wejściem DVI kompatybilnym z HDCP.
- Może zabraknąć wizji w przypadku, gdy urządzenie podłączone zostało do odbiornika TV lub monitora niekompatybilnego z powyższym formatem.
- W celu poznania szczegółowych informacji dotyczących terminala HDMI zapoznaj się z instrukcją obsługiodbiornika TV lub monitora.
- Więcej szczegółów na temat używania menu ustawień początkowych (Menu Setup) znajduje się na stronie 36.

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Ten pilot zdalnego sterowania może także obsługiwać większść telewizorów. Patrz strona 39.

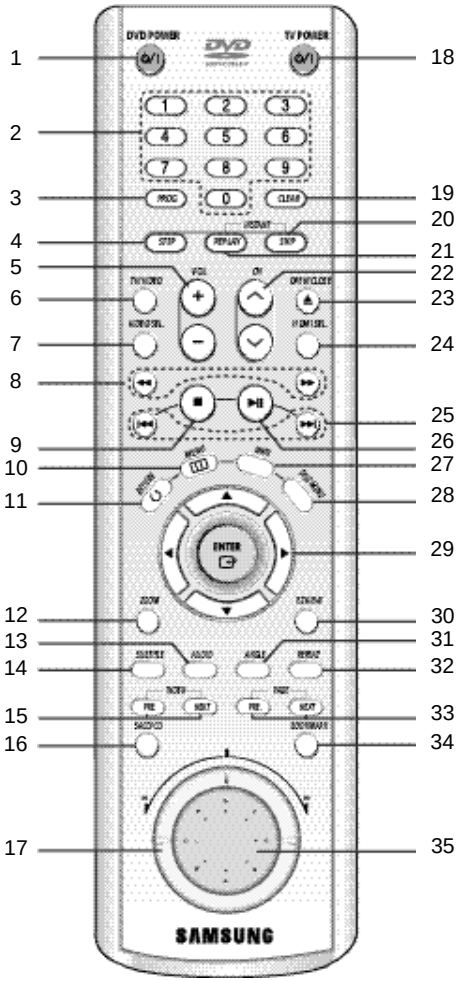

Przyciski funkcyjne DVD

1. **Przycisk zasilania DVD POWER**
   - Włącza i wyłącza zasilanie odtwarzacza.
2. **Przyciski NUMERYCZNE**
3. **Przycisk programowania odtwarzania PROG**
   - Pozwala na programowanie kolejności odtwarzania utworów.
4. **Przycisk odtwarzania poklatkowego STEP**
   - Pozwala na przejście odtwarzania o jedną klatkę za każdym wciśnięciem.
5. **Przyciski VOL+/-**
   - Kontrolują głośność.
6. **Przycisk TV/VIDEO**
   - Przyciśnij, by wyświetlić dostępne źródła obrazu (np. TV, TV Kablowa, Video)
7. **Przycisk VIDEO SEL.**
   - Wybierz format wyjścia video.
8. **Przyciski WYSZUKIWANIA (◀◀ / ▶▶)**
   - Pozwalają na przeglądanie płyty do przodu/do tyłu.
9. **Przycisk STOP (■)**
10. **Przycisk MENU**
    - Wyświetla menu.
11. **Przycisk RETURN**
    - Powraca do wyświetlenia poprzedniego menu.
12. **Przycisk funkcji ZOOM**
    - Powiększa obraz DVD.
13. **Przycisk ustawień dźwięku AUDIO**
    - Używaj tego przycisku do sterowania różnymi funkcjami Audio na płycie.
14. **Przycisk wyświetlania napisów SUBTITLE**
15. **Przyciski INDEX**
    - Umożliwiają przechodzenie pomiędzy pozycjami INDEKSU.
16. **Przycisk SACD/CD**
    - Wybiera tryb odtwarzania Super Audio CD lub CD.
17. **TARCZA SHUTTLE (Tryb wyszukiwania)**
    - Realizuje szybkie odtwarzanie.
18. **Przycisk TV POWER**
    - włącza lub wyłącza telewizor.
19. **Przycisk CLEAR**
    - Do wyłączania otwartych na ekranie menu lub wskazań statusu.
20. **Przycisk INSTANT SKIP**
    - Funkcja ta pomija odtwarzanie o następnych 10 s.
21. **Przycisk INSTANT REPLAY**
    - Przycisk szybkiego powtarzania służy do powtarzania odtwarzania fragmentu rozpoczynającego się 10 s. przed aktualnie odtwarzanym miejscem na płycie.
22. **Przyciski CH ∧ / ∨**
    - Wybór kanału.
23. **Przycisk (OPEN/CLOSE (⏏))**
    - Do otwierania i zamykania kieszeni odtwarzacza.
24. **Przycisk HDMI SEL.**
    - Ustawienia rozdzielczści wyjścia HDMI lub DVI.
25. **Przyciski POMIJANIA (|◀◀ / ▶▶|)**
    - Używaj do pomijania tytułu,rozdziału lub utworu.
26. **Przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II)**
    - Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie płyty.
27. **Przycisk INFO**
    - Wyświetla aktualny tryb płyty.
28. **Przycisk menu płyty DISC MENU**
    - Włącza menu płyty.
29. **Przycisk (ENTER/DIRECTION) (Przyciski GÓRA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO)**
    - Te przyciski funkcyjne lub kierunkowe służą jako przełączniki.
30. **Przycisk wyboru formatu ekranu EZ VIEW**
    - Funkcja ta może zamienić obrazy Letter Box na pełny ekran Twojego konwencjonalnego telewizora.
31. **Przycisk wyboru kąta widzenia ANGLE**
    - Używaj do oglądania ujęć nagranych z różnego kąta widzenia kamery.
32. **Przycisk funkcji powtarzania REPEAT**
    - Pozwala na powtarzanie odtwarzania tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
33. **Przyciski PAGE**
    - Umożliwiają przechodzenie pomiędzy STRONAMI.
34. **Przycisk BOOKMARK**
35. **TARCZA JOG (Tryb Step)**
    - Realizuje odtwarzanie klatka po klatce. W trybie CD, umożliwia wyszukiwanie ścieżek.

Poniżej umieszczono przykłady podłączeń normalnie używanych do podłączania odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urządzeniami.

Przed podłączeniem odtwarzacza DVD

- Zawsze wyłączaj zasilanie odtwarzacza DVD, telewizora i innych urządzeń przed podłączaniem lub rozłączaniem jakichkolwiek przewodów.
- Jeżeli podłączony jest zewnętrzny system audio, włącz system audio i dostrój go do prawidłowego kanału wejścia audio.
- Więcej informacji na temat podłączania dodatkowych urządzeń znajduje się w ich instrukcjach obsługi.

Podłączenie do urządzenia Audio

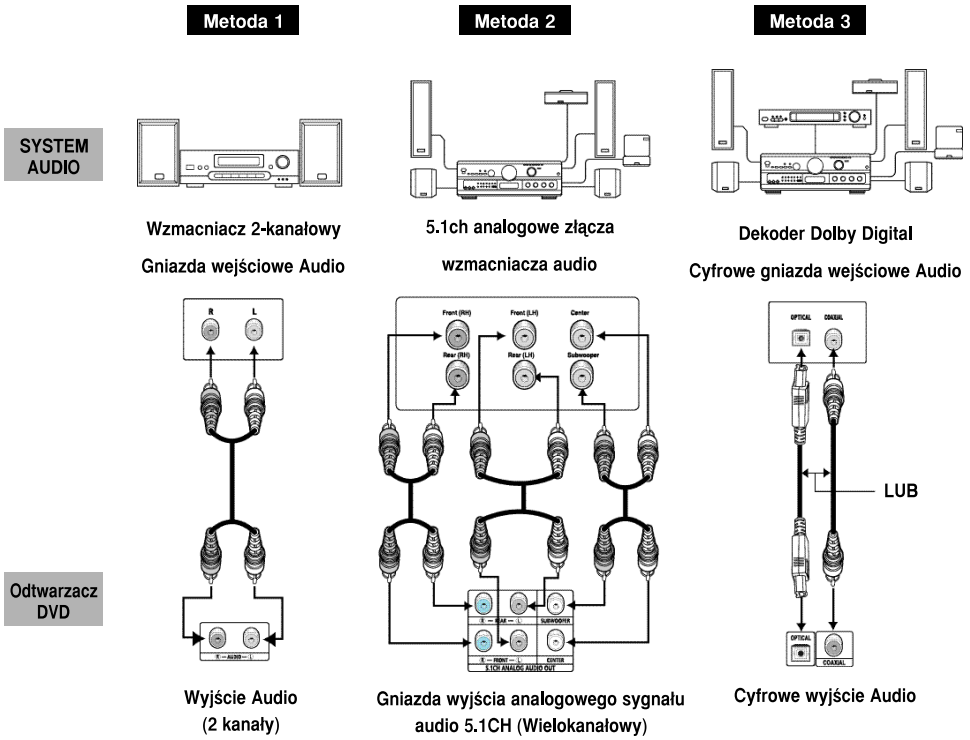

Uwaga

- DVD-AUDIO umożliwia odtwarzanie dwóch kanałów audio poprzez cyfrowe wyjście audio. Wyjściami wielokanałowych dysków audio DVD są wyjścia analogowe.
- Super Audio CD jest odtwarzany jedynie poprzez wyjścia analogowe (patrz strony 33~34).

Podłączanie do telewizora (Do oglądania)

Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projekcyjny, itp..)

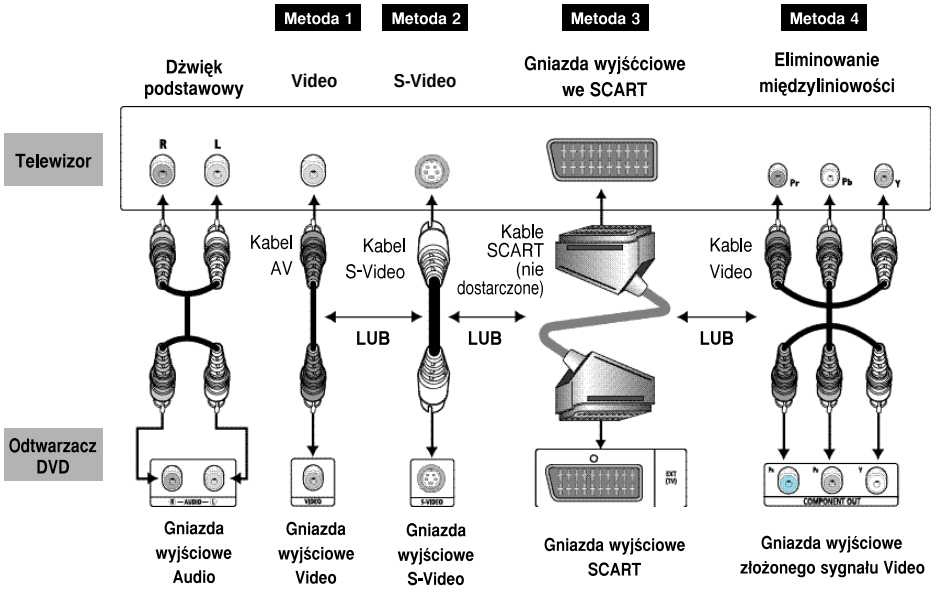

1. Podłącz kabel z zastosowaniem wymaganej metody.
2. Włącz telewizor oraz odtwarzacz DVD.
3. Uruchom prawidłowe wejście video telewizora naciskając przycisk TV/VIDEO. (Patrz strona 39)
4. Ustaw wyjście video zgodnie z połączeniem kablowym.
   Przy pomocy przycisku VIDEO SEL., można łatwo zmienić wyjście video w trybie no disc.

Metoda 1

Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami wejściowymi Video (wyjście video (Video Output) w menu ustawień początkowych (Menu Setup) musi być ustawione w opcji S-Video, SCART lub Component (Iscan).)

Metoda 2

Odtwarzacz DVD + telewizor z wejściem S-Video (wyjście video (Video Output) w menu ustawień początkowych (Menu Setup) musi być ustawione w opcji S-Video.)

Metoda 3

Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami wejściowymi Scart (Audio i Video) wyjście video (Video Output) w menu ustawień początkowych (Menu Setup) musi być ustawione w opcji SCART.

Metoda 4

Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami złożonego sygnału Video i skanowaniem międzyliniowym (Interlace) (wyjście video (Video Output) w menu ustawień początkowych (Menu Setup) musi być ustawione w opcji Component (Iscan).)

Uwaga

- Wybierając przycisk VIDEO SEL. tryb wyjścia video zmienia się w regularnych sekwencjach w trybie no disc. **(S-Video → Iscan → Pscan & HDMI → SCART RGB → SCART Video)**

Podłączenie do telewizora (Dla Progresywnego Skanowania, Cyfrowego Obrazu)

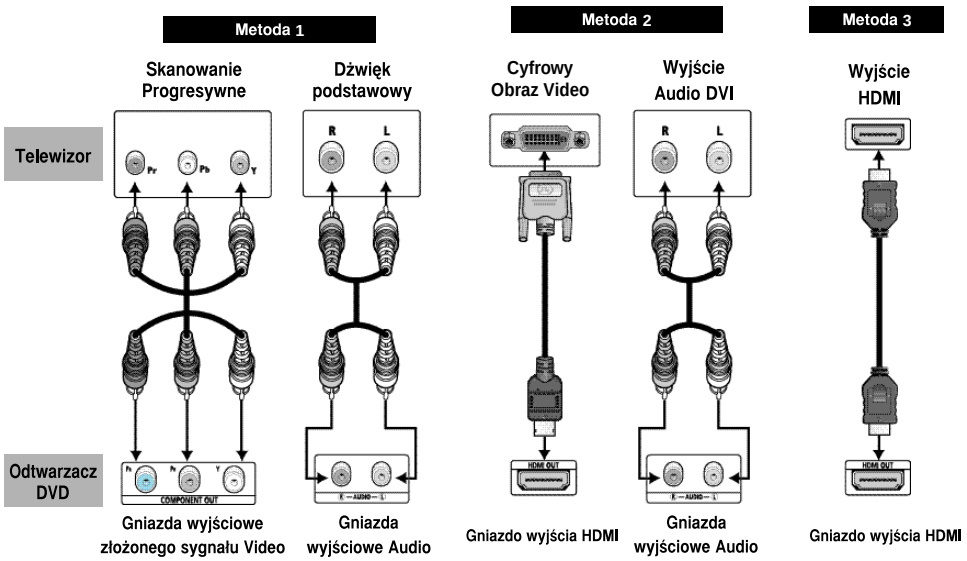

Metoda 1

Odtwarzacz DVD + telewizor z gniazdami kompletnego sygnału Video i skanowaniem międzyliniowym (Interlace) (wyjście video (Video Output) w menu ustawień początkowych (Menu Setup) musi być ustawione w opcji Component (Pscan) & HDMI.)

Metoda 2

Odtwarzacz DVD + Gniazdo DVI.

- W zależnośvi od telewizora, podłączenie za pomocą Metody 2 może się różnić od ilusracji. (Wejście Video na TV należy ustawić w tryb DVI.)

Metoda 3

Odtwarzacz DVD + Gniazdo HDMI.

- W zależnośvi od telewizora, podłączenie za pomocą Metody 3 może się różnić od ilusracji. (Wejście Video na TV należy ustawić w tryb HDMI.)

Ważna informacja

- Sprawdź w Instrukcji obsługi telewizora czy telewizor obsługuje funkcje Postęującego Przeglądania (Progressive Scan) DVI lub HDMI. Jeśli telewizor posiada funkcje Progressive Scan, HDMI postępuj zgodni z instrukcjami obsługi TV w celu ustawienia powyższych funkcji w telewizorze.
- Po ustawieniu wyjścia video na skanowanie Pscan & HDMI, nie będzie działać Video, SCART oraz S-Video.
- Jeżeli wymagana jest konwersja wyjścia video na skanowanie progresywne, dla opcji wyjścia video w menu Setup (Ustawienia), należy wybrać Component (Pscan) & HDMI. Następnie, w ciągu 10 sekund należy zmienić zewnętrzne wejście telewizora na Component (576p/480p). (patrz strony 36)
- Używaj przycisku VIDEO SEL. w celu łatwego zmieniania wyjścia video w trybie no disc. (patrz strony 11)
- Jeśli przewód HDMI lub HDMI-DVI został podłączony do TV, na ekranie automatycznie ukaże się komunikat Pscan & HDMI.
- Sprawdź informacje w instrukcji obsługi telewizora.

Dane techniczne HDMI VIDEO

Naciskając przycisk HDMI SEL.(WYBIERZ HDMI), w przypadku systemu PAL TV, w kolejności zostaną wybrane 576p, 720p, 768p, 1080i.
Naciskając przycisk HDMI SEL.(WYBIERZ HDMI) w przypadku systemu NTSC TV, w kolejności zostaną wybrane 480p, 720p, 768p, 1080i.
Wciśnięcie po raz pierwszy przycisku HDMI SEL. Powoduje ukazanie się aktualnej rozdzielczości.
Naciśięcie po raz drugi pozwala zmienić rozdzielczość obrazu HDMI.
* W zależności od rodzaju TV, niektóre z rozdzielczości obrazu HDMI mogą ne funkcjonować.
* Zapoznaj się z instrukcą obsługi TV.

Ważna informacja

- HDMI (High Defintion Multimedia Interface)
  HDMI jest interfejsem umożliwiającym cyfrową transmisję danych audio i video za pomocą jednego złącza. Za pomocą HDMI, odtwarzacz DVD transmituje cyfrowy sygnał video i audioi ukazuje żywy obraz na TV posiadajżcym gniazdo HDMI.
- Opis złącza HDMI
  Złącze HDMI – Dane video niekompresowane oraz cyfrowe dane audio (LPCM lub Bit Stream).

- Odtwarzacz korzysta z przewodu HDMI, jednak przekazuje do TV jedynie czysty sygnał cyfrowy.
- W przypadku, gdy TV nie obsługuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection, ochrona szerokozakresowej treści cyfrowej), na ekranie mogą pojawić się szumy.

- Dlaczego Samsung stosuje HDMI?
  Telewizory analogowe wymagają analogowego sygnału video lub audio. Jednakże w przypadku odtwarzania DVD, do telewizora transmitowane są dane cyfrowe.
  Potzrebny jest zatem konwerter danych cyfrowych na analogowe lub analogowych na cyfrowe (w TV).
  Podczas tej konwersji słabnie jakość obrazu ze względu na zakłócenia dźwięku i utratę sygnału. Wyjątkową cechą technologii DVI jest to, iż nie wymaga ona konwersji danych i przekazuje do telewizora sygnał cyfrowy bez zakłóceń.
- Co to jest HDCP?
  HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection, ochrona szerokozakresowej treści cyfrowej) to system służący ochronie treści DVD wyświetlanej przez DVI przed kopiowaniem. Zapewnia bezpieczne połączenie cyfrowe pomiędzy źródłem video (PC, DVD, itp) a urządzeniem wyświetlającym obraz (TV, projektor, itp).
  Treść na urządzeniu źródłowym chroniona jest przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

WYJŚCIA PROGRESSIVE SCAN (525p/625p)

NIE WSZYSTKIE ZESTAWY DO ODBIORU TELEWIZJI HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z NINIEJSZYM PRODUKTEM I MOGĄ POWSTAWAĆ ZAKŁOCENIA WYŚWIETLANE NA OBRAZIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z PROGRESYWNYM SKANOWANIEM OBRAZU TYPU 525 LUB 625 ZALECAMY UŻYTKOWNIKOM PRZEŁĄCZENIE WYJŚCIA W TRYB STANDARDOWY ('STANDARD DEFINITION').
JEŻELI POJAWIĄ SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI NASZEGO SYSTEMU TELEWIZYJNEGO Z NINIEJSZYM MODELEM ODTWARZACZA DVD TYPU 625p I 525p, PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NASZYM CENTRUM SERWISOWYM.

Przed rozpoczęciem odtwarzania

- Włącz telewizor i dostrój go do prawidłowego kanału wejścia video, naciskając przycisk TV/VIDEO na pilocie zdalnego sterowania telewizora.
- Jeżeli podłączony jest zewnętrzny system audio, włącz system audio i dostrój go do prawidłowego kanału wejścia audio.

Po podłączeniu odtwarzacza najpierw musisz wcisnąć przycisk DVD POWER, pojawi się ekran wyboru języka.: Jeżeli chcesz wybrać język menu ekranowego, wciśnij jeden z przycisków NUMERYCZNYCH. (Ekran niniejszy pojawi się tylko, jeżeli odtwarzacz jest podłączony po raz pierwszy.) Jeżeli za pierwszym razem nie zostanie wybrany język, utracone będą wszystkie wartości ustawień menu Setup.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Odtwarzanie

1. Wciśnij przycisk OPEN/CLOSE.
   Wskaźnik czuwania zgaśnie i otworzy się kieszeń odtwarzacza.

2. Delikatnie umieść płytę w kieszeni odtwarzacza z etykietą zwróconą do góry.

3. Wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II) lub OPEN/CLOSE aby zamknąć kieszeń odtwarzacza.

4. Zatrzymanie odtwarzania
   Wciśnij przycisk STOP (■) podczas odtwarzania.

5. Wyjmowanie płyty
   Wciśnij przycisk OPEN/CLOSE.

6. Wstrzymywanie odtwarzania
   Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II) lub przycisk STEP na pilocie zdalnego odtwarzania.
   - Obraz na ekranie zatrzyma się, nie słychać dźwięku.
   - Aby powrócić do odtwarzania, ponownie wciśnij ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).

7. Odtwarzanie poklatkowe
   (oprócz CD/DVD-AUDIO/Super Audio CD)
   Obróć podczas odtwarzania tarczę Jog w kierunku wskazówek zegara i naciśnij przycisk STEP na pilocie zdalnego sterowania.
   - Przy każdorazowym wybraniu przycisku lub włączeniu Jog Dial, pojawi się nowa ramka.
   - W trybie odtwarzania poklatkowego nie słychać dźwięku.
   - Aby powrócić do normalnego odtwarzania wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).
   - Odtwarzanie poklatkowe można wykonać tylko do przodu.

8. Odtwarzanie w zwolnionym tempie
   (oprócz CD/DVD-AUDIO/Super Audio CD)
   Naciśnij przycisk FWD SEARCH (▶▶ na pilocie zdalnego sterowania w trybie PAUZA lub STEP.
   - Naciśnięcie przycisku FWD SEARCH (▶▶ , umożliwia wybranie wolnego odtwarzania z szybkścią 1/8, 1/4 lub 1/2 szybkści normalnej.
   - W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie nie słychać dźwięku.
   - Aby powrócić do normalnego odtwarzania wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).
   - Nie ma funkcji odtwarzania w zwolnionym tempie do tyłu.

Funkcja RESUME

Po zatrzymaniu odtwarzania płyty, odtwarzacz zapamiętuje miejsce zatrzymania i po ponownym wciśnięciu przycisku ODTWARZANIE/PAUZA (▶II), powróci do odtwarzania od zatrzymanego miejsca. (Chyba, że płyta zostanie wyjęta lub odłączy się zasilanie odtwarzacza, albo jeżeli dwukrotnie będzie wciśnięty przycisk STOP (■)).

Uwaga

- Jeżeli odtwarzacz będzie pozostawiony w trybie pauzy na ponad 5 minut, odtwarzanie zatrzyma się.
- Jeżeli odtwarzacz będzie pozostawiony bez operacji w trybie zatrzymania przez 30 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie. (Funkcja Auto Power Off).
- Jeżeli odtwarzacz jest pozostawiony w trybie zatrzymania przez ponad jedną minutę bez jakiejkolwiek akcji użytkownika, włączy się wygaszacz ekranu. Aby powrócić do odtwarzania wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).
- Ikona ⊘ oznacza, że został wciśnięty niedziałający przycisk.

Podczas odtwarzania można szybko przeszukać rozdział lub utwór, albo użyć funkcji pomijania do przejścia do następnego fragmentu.

Przeszukiwanie rozdziału lub utworu

Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk SERACH (◀◀ lub ▶▶) i naciśnij ponownie, aby wyszukiwać z większą szybkścią.

- Można także przekręcić tarczę Shuttle na pilocie zdalnego sterowania.
  - Odtwarzanie zwykłe : |▶ 1/8 → |▶ 1/4 →|▶ 1/2 → Play → ▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X
  - Odtwarzanie wstecz : ◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X
- W formacie Super Audio CD, z funkcji tej można korzystać przy wyłączonym menu klipów. (patrz strony 24)

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/Super Audio CD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

Pomijanie utworów

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk |◀◀ lub ▶▶| .

- Podczas odtwarzania płyty DVD, jeżeli wciśniesz przycisk, ▶▶| odtwarzanie przejdzie do następnego rozdziału. Jeżeli wciśniesz przycisk |◀◀ odtwarzanie cofnie się do początku odtwarzanego rozdziału. Wciśnięcie jeszcze jeden raz spowoduje przejście do odtwarzania początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie Menu Off, VCD 1.1, Super Audio CD, DVD-AUDIO lub CD wciśniesz przycisk ▶▶| przejdziesz do następnego rozdziału. Jeżeli naciśniesz |◀◀ , przejdziesz do początku odtwarzanego rozdziału. Jeszcze jedno wciśnięcie spowoduje przejście do początku poprzedniego rozdziału.
- Jeżeli odtwarzany utwór na płycie VCD jest dłuższy niż 15 min. i wciśniesz przycisk ▶▶| to spowoduje to przejście o 5 min. do przodu.
  Jeżeli wciśniesz przycisk |◀◀ , to spowoduje to przejście o 5 minut wstecz.

Uwaga

- Podczas odtwarzania w trybie VCD 2.0, można wybrać Menu On lub Menu Off wykorzystując przycisk DISC MENU.

Podczas odtwarzania płyt DVD/VCD/CD

1. Podczas odtwarzania wciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ do wyboru żądanej pozycji menu.
3. Użyj przycisków LEWO/PRAWO do rozpoczęcia żądanych ustawień i następnie wciśnij przycisk ENTER.
   - Można używać przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, aby bezpośrednio wejść do tytułu, rozdziału lub by rozpocząć odtwarzanie od konkretnego wskazania czasu odtwarzania.
4. Aby wyłączyć ekran menu, ponownie wciśnij przycisk INFO.

DVD

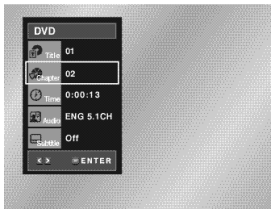

VCD

CD

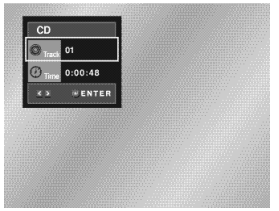

Używanie funkcji Display

Title Aby wejść do żądanego tytułu, jeżeli na płycie znajduje się więcej niż jeden tytuł. Na przykład, jeżeli na płycie znajduje się więcej niż jeden film, każdy z filmów może być identyfikowany.

Chapter Większość płyt DVD jest podzielonych na rozdziały, więc można szybko odnaleźć konkretny fragment (podobnie jak utwory na płycie CD).

Time Pozwala na rozpoczęcie odtwarzania filmu od określonego czasu odtwarzania. Trzeba wprowadzić początkowy czas jako odniesienie.

Audio Dotyczy języka ścieżki dźwiękowej filmu. Na przykład ścieżka dźwiękowa jest odtwarzana w języku angielskim w systemie 5.1-kanałowym. Płyta DVD może zawierać nagranych do ośmiu różnych języków ścieżki dźwiękowej.

Subtitle Dotyczy języka wyświetlanych napisów dostępnych na płycie.
Istnieje możliwość wyboru języka wyświetlanych napisów lub, jeżeli wolisz, wyłączenia wyświetlania ich na ekranie. Płyta DVD może mieć nagranych do 32 różnych języków wyświetlanych napisów.

Uwaga

* Funkcja ta nie działa w trybie VCD 2.0 (tryb Menu On). (patrz strony 15)

Używanie menu płyty i tytułu

Używanie menu płyty

1. Podczas odtwarzania płyty DVD wciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz menu płyty (**Disc Menu**) za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ, a następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

Używanie menu tytułu

1. Podczas odtwarzania płyty DVD wciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz menu tytułu (**Title Menu**) za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ, a następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

Uwaga

- W zależności od płyty menu płyty i tytułu mogą nie działać.
- Menu tytułu może być wyświetlane tylko podczas odtwarzania płyty DVD,na której jest nagrany więcej niż jeden tytuł.
- Można także korzystać z Menu Płyty używając przycisku DISC MENU na pilocie zdalnego sterowania.
- W VCD2.0, przycisk DISC MENU działa jako przycisk przełączania trybu pomiędzy trybem Menu On a trybem Menu Off.

Używanie menu funkcji

Używanie menu funkcji

1. Wciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby podświetlić **Function**, a następnie przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Pojawi się ekran wyboru funkcji: Info, Zoom, Bookmark, Repeat EZ View i Front Display.
   - Info (patrz strony 15~16)
   - Zoom (patrz strona 23)
   - Zakładka Bookmark (patrz strona 22)
   - Powtarzanie odtwarzania Repeat (patrz strona 17)
   - Format ekranu EZ View (patrz strona 19)
   - Front Display :On
     Włączony: Wyświetla się, gdy Ekran przedni ustawiony jest jako WŁĄCZONY.
4. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ aby podświetlić jedną z 6 funkcji. Następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER, aby wejść do menu funkcji.

Uwaga

- Można również bezpośrednio wybrać część tych funkcji używając odpowiadających im przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

Powtarzanie odtwarzania

Można powtarzać odtwarzanie aktualnego utworu, rozdziału, tytułu, wybranego fragmentu lub całości płyty.

1. Wciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
   Pojawi się ekran funkcji powtarzania odtwarzania.
2. Wybierz powtarzanie rozdziału, tytułu lub fragmentu A-B za pomocą przycisków PRAWO /LEWO.
   - Rozdział ((Chapter ( )): powtarzanie aktualnie odtwarzanego rozdziału.
   - Tytuł (Title ( )): powtarzanie aktualnie odtwarzanego tytułu.
   - Fragment A-B :powtarzanie wybranego fragmentu płyty.

   * REPEAT A-B.
   - W momencie, w którym chcesz rozpocząć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (A).
   - W momencie, w którym chcesz zakończyć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (B).
   - Aby wyłączyć tę funkcję, wciśnij przycisk CLEAR.
   - A-B REPEAT nie pozwala na ustawienie punktu (B), przed upływem co najmniej 5 sekund od momentu ustawienia punktu (A).

DVD



VCD/CD



3. Wciśnij ENTER.
4. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie wciśnij przycisk REPEAT, następnie wciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby wybrać Off i wciśnij ENTER.

Uwaga

- Powtarzanie odtwarzania płyty DVD dotyczy tytułów i rozdziałów, powtarzanie dla CD lub VCD dotyczy płyty lub utworów.
- W zależności od płyty funkcja powtarzania odtwarzania może nie działać.
- Funkcja ta nie działa w trybie VCD 2.0 (tryb Menu On). (patrz strony 15)

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

Niniejsza funkcja pozwala na powtórzenie odtwarzania scen z imprez sportowych, tańca, gry na instrumentach itp., co pozwala na ich dokładne obejrzenie.

Podczas odtwarzania DVD/VCD

1. Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).
2. Naciśnij przycisk FWD SEARCH (▶▶) na pilocie zdalnego sterowania w trybie PAUZA lub STEP.
3. Wciśnij przycisk REPEAT na pilocie.
   Pojawi się ekran funkcji powtarzania odtwarzania.
4. Wybierz powtarzanie fragmentu A-B za pomocą przycisków PRAWO /LEWO.
   - A-B REPEAT nie pozwala na ustawienie punktu (B), przed upływem co najmniej 5 sekund od momentu ustawienia punktu (A).
5. W momencie, w którym chcesz rozpocząć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (A).
6. W momencie, w którym chcesz zakończyć powtarzanie naciśnij przycisk ENTER (B).
7. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naścinij przycisk CLEAR, a nastźpnie naścinij przycisk PLAY/PAUSE (▶II).

Uwaga

- Zaznaczony fragment A-B płyty będzie powtarzalnie odtwarzany w wybraną prędkością.
- Funkcja ta nie działa w trybie VCD 2.0 (tryb Menu On). (patrz strony 15)

Programowanie odtwarzania i odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Programowanie odtwarzania (CD)

1. Wciśnij przycisk PROG.
2. Użyj przycisków LEWO/PRAWO, aby wybrać **PROGRAM**. Wciśnij przycisk ENTER.
3. Użyj przycisków LEWO/PRAWO/GÓRA/DÓŁ, aby wybrać pierwszy utwór do dodania do programowanej listy utworów.
   Wciśnij przycisk ENTER.
   Numery wybranych utworów pojawiają się w oknie kolejności odtwarzania (Program Order).
4. Wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II).
   Rozpocznie się odtwarzanie płyty w wybranej kolejności utworów.

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (Random Play)(CD)

1. Wciśnij przycisk PROG.
2. Użyj przycisku LEWO/PRAWO, aby wybrać **RANDOM**. Wciśnij przycisk ENTER.

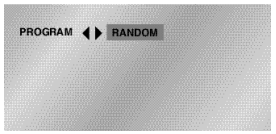

Uwaga

- W zależności od płyty funkcje programowania odtwarzania i odtwarzania w przypadkowej kolejności mogą nie działać.
- Niniejszy odtwarzacz może odtwarzać do 20 zaprogramowanych utworów.
- Aby skasować ustawienie programu odtwarzania lub przypadkowej kolejności odtwarzania, wciśnij przycisk CLEAR na pilocie zdalnego sterowania.

Ustawienie formatu obrazu (EZ View)

Odtwarzanie z użyciem funkcji wyboru formatu obrazu (DVD)

Wciśnij przycisk EZ VIEW.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, ustawienie formatu ekranu zmienia się powtarzalnie.
- Tryb zoomu działa różnie w zależności od ustawień ekranu w menu początkowym.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie przycisku EZ VIEW, należy ustawić właściwy format ekranu w menu początkowym (Patrz strona 35).

Odtwarzanie na ekranie telewizora 16:9

1. Dla płyt w formacie 16:9

- **Szeroki ekran (Wide Screen)**
  Wyświetla zawartość tytułu na płycie DVD w formacie ekranu 16:9.
- **Dopasowanie do formatu ekranu (Screen Fit)**
  Górna i dolna część ekranu jest odcinana. Podczas odtwarzania płyty w formacie 2.35:1, znikają czarne paski z góry i dołu obrazu. Obraz wygląda na rozciągnięty w pionie. (W zależności od typu płyty, czarne paski mogą nie znikać całkowicie.)
- **Przycięcie do formatu ekranu (Zoom fit)**
  Górna, dolna i boczne części obrazu są odcinane i środkowa części obrazu jest powiększona i wyświetlana na całym ekranie telewizora.

2. Dla płyt w formacie 4:3

- **Szeroki ekran (Normal Wide)**
  Wyświetla zawartość płyty DVD w formacie ekranu 16:9. Obraz wygląda na rozciągnięty w poziomie.
- **Dopasowanie w poziomie (Screen Fit)**
  Górna i dolna część obrazu jest odcinana i obraz jest wyświetlany na całym ekranie. Obraz wygląda na rozciągnięty w pionie.
- **Przycięcie do formatu ekranu (Zoom fit)**
  Górna, dolna i boczne części obrazu są odcinane i środkowa część obrazu jest powiększona i wyświetlana na całym ekranie telewizora.
- **Vertical Fit**
  Kiedy na ekranie telewizora 16:9 jest odtwarzana płyta DVD 4:3, czarne paski pojawiają się po bokach obrazu, aby uniknąć rozciągnięcia obrazu w poziomie.

Odtwarzanie na ekranie telewizora 4:3

1. Dla płyt w formacie 16:9

- **4:3 Letter Box**
  Wyświetla zawartość tytułu na płycie DVD w formacie ekranu 16:9.Z góry i dołu obrazu pojawią się czarne paski.
- **4:3 Pan Scan**
  Lewa i prawa część obrazu jest odcinana i wyświetla się tylko środkowa część obrazu 16:9.
- **Dopasowanie do formatu ekranu (Screen Fit)**
  Górna i dolna część ekranu jest odcinana i pojawi się pełny ekran. Obraz wygląda na rozciągnięty w pionie.
- **Przycięcie do formatu ekranu (Zoom fit)**
  Górna, dolna i boczne części obrazu są odcinane i środkowa część obrazu jest powiększona i wyświetlana na całym ekranie telewizora.

2. Dla płyt w formacie 4:3

- **Ekran normalny (Normal Screen)**
  Wyświetla zawartość płyty DVD w formacie ekranu 4:3.
- **Dopasowanie w poziomie (Screen Fit)**
  Górna i dolna część obrazu jest odcinana i obraz jest wyświetlany na całym ekranie. Obraz może wyglądać na rozciągnięty w pionie.
- **Przycięcie do formatu ekranu (Zoom fit)**
  Górna, dolna i boczne części obrazu są odcinane i środkowa część obrazu jest powiększona i wyświetlana na całym ekranie telewizora.

Uwaga

- Funkcja niniejsza może się różnie zachowywać w zależności od typu płyty.

Wybór języka ścieżki dźwiękowej

Wymagany typ audio można wybrać szybko i łatwo, używając przycisku AUDIO.

Używanie przycisku AUDIO

1. Wciśnij przycisk AUDIO.

2. Ustawienia zmieniają się za każdym wciśnięciem przycisku.
   Języki ścieżki dęwiękowej są przedstawione w postaci skrótów.

DVD

- Podczas używania VCD lub CD, można wybrać następujące ustawienia: Stereo, Right (Prawy) lub Left (Lewy).

VCD/CD

- Przyciskami W LEWO/W PRAWO, wybierz wymagany w MPEG4 typ audio, a następnie naciśnij ENTER.

MPEG4

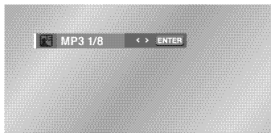

3. Aby usunąć ikonę AUDIO, naciśnij przycisk CLEAR lub RETURN.

Uwaga

- Funkcja ta zależy od typu audio zakodowanego na dysku i może nie działać.
- Na płycie DVD może być zapisanych do 8 języków ścieżki dźwiękowej.
- **W jaki sposób zawsze oglądać filmy na płytach DVD z tym samym językiem ścieżki dźwiękowej;**
  Szczegóły na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia funkcji językowych"na stronie 32.

Wybór języka wyświetlanych napisów

Można wybierać język wyświetlanych napisów szybko i łatwo za pomocą przycisku SUBTITLE.

Używanie przycisku SUBTITLE

1. Wciśnij przycisk SUBTITLE.
   - Języki napisów są przedstawione w skrótach.

2. Ustawienia zmieniają się za każdym wciśnięciem przycisku.

DVD

- Przyciskami W LEWO/W PRAWO wybierz wymagany język napisów w MPEG4, a następnie naciśnij ENTER.

MPEG4

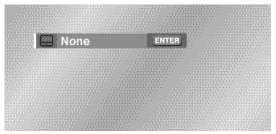

3. Aby usunąć ikonę SUBTITLE, naciśnij przycisk CLEAR lub RETURN.

Uwaga

- Funkcja ta zależy od typu napisów zakodowanych na dysku i może nie działać.
- Na płycie może być zapisanych do 32 języków wyświetlanych napisów.
- **W jaki sposób zawsze oglądać filmy na płytach DVD z tym samym językiem wyświetlanych napisów;**
  Szczegóły na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia funkcji językowych "na stronie 33.

Zmiana kąta widzenia kamery Angle

Jeżeli na płycie DVD są nagrane sceny z różnymi kątami widzenia kamery, podczas ich odtwarzania można używać funkcji Angle.

Używanie przycisku ANGLE

Jeżeli na dysku znajduje się wiele kątów widzenia obrazu, na ekranie wyświetlany jest znak ANGLE.

1. Naciśnij przycisk ANGLE, po czym zostanie wyświetlona ikona ANGLE z numerem bieżącego kąta oraz z ilością dostępnych kątów.

2. Naciskaj powtórnie przycisk ANGLE, aż do uzyskania wymaganego kąta.

3. Aby anulować wyświetlanie ikony ANGLE, naciśnij przycisk CLEAR lub RETURN.

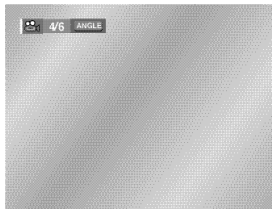

Uwaga

- Jeżeli na płycie są nagrane tylko sceny z użyciem jednego kąta widzenia kamery funkcja nie będzie działać. Na dzisiejsze warunki, tylko nieliczne płyty są nagrywane z użyciem tej funkcji.

Używanie funkcji szybkiego powtarzania odtwarzania/szybkiego pomijania

Używanie funkcji szybkiego powtarzania odtwarzania (DVD)

Jeżeli opuścisz jakąś scenę podczas oglądania, można ją szybko obejrzeć ponownie za pomocą tej funkcji.

Jeżeli wciśnij przycisk INSTANT REPLAY odtwarzanie przeskoczy o 10 sekund wstecz i ponownie się rozpocznie.

* W zależności od płyty funkcja szybkiego powtarzania odtwarzania może nie działać.

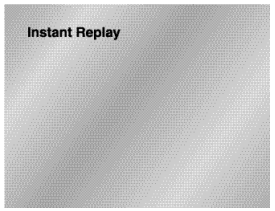

Używanie funkcji szybkiego pomijania

Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz pominąć następne 10 sekund od aktualnie odtwarzanej sceny.

Wciśnij przycisk INSTANT SKIP.

- Odtwarzanie będzie pominięte o następne 10 sekund.
- W zależności od płyty funkcja ta może nie działać.

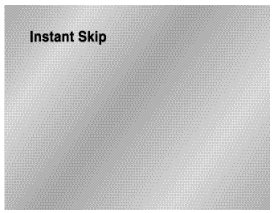

Używanie funkcji zakładki (Bookmark)

Funkcja ta pozwala na wybranie części DVD lub VCD (w trybie Menu Off) co ułatwia jej odnalezienie w późniejszym czasie.

Używanie funkcji zakładki Bookmark (DVD/VCD)

1. Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków LEWO/PRAWO, aby przejść do żądanej ikony zakładki.
3. Kiedy podczas odtwarzania wyświetli się scena, którą chcesz zaznaczyć zakładką naciśnij przycisk ENTER. Ikona zakładki zmieni się na numer kolejny (1,2,3).
4. Naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć wyświetlenie.

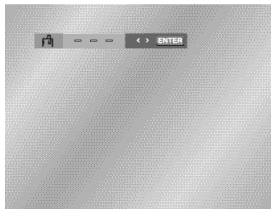

Przywoływanie zaznaczonej sceny

1. Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków LEWO/PRAWO, aby wybrać zaznaczoną scenę.
3. Wciśnij przycisk ODTWARZANIE/PAUZA (▶II), aby pominąć odtwarzanie do zaznaczonej zakładką sceny.

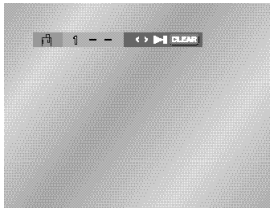

Usuwanie zakładki

1. Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków LEWO/PRAWO, aby wybrać numer zakładki, którą chcesz usunąć.
3. Wciśnij przycisk CLEAR aby usunąć numer zakładki. Ponownie naciśnij przycisk BOOKMARK aby wyłączyć.

Uwaga

- Jednocześnie może być zaznaczonych do 3 scen.
- Funkcja ta nie działa w trybie VCD 2.0 (tryb Menu On). (patrz strony 15)
- W zależnoći od płyty funkcja zakładki może nie działać.

Używanie funkcji Zoom

Używanie funkcji Zoom (DVD/VCD)

1. Naciśnij przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania lub w trybie pauzy. Na ekranie zostanie wyświetlony znak zoom.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO, aby wybrać fragment obrazu na ekranie, który chcesz powiększyć.
3. Wciśnij przycisk ENTER.
   - Podczas odtwarzania płyty DVD wciskaj przycisk ENTER aby powiększyć dany fragment odpowiednio w kolejności: 2X/4X/2X/Normal
   - Naciśnij ENTER aby powiększyć obraz w kolejności X2/normalnie podczas odtwarzania VCD.

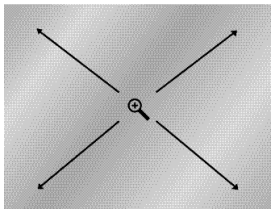

Odtwarzanie Super Audio CD

1. Otwórz kieszeń odtwarzacza.
2. Połóż na tacy dysk Super Audio CD.
   - Dysk Super Audio CD należy umieścić stroną z etykietą do góry.
3. Zamknij kieszeń odtwarzacza.
   - Kieszeń zamknie się i na ekranie powinien się wyświetlić zbliżony obraz:

Funkcja odtwarzania przy włączonym menu klipów trybu Super Audio CD

1. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz tytuł utworu z muzyką.
2. Naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie tytułu utworu muzycznego.
   - Aby użyć funkcji Repeat (Powtarzaj), naciśnij przycisk REPEAT, w celu zmiany trybu na Off, Track, Disc.
     *Off : Normalne odtwarzanie
     *Track : Powtórzenie bieżącego tytułu utworu muzycznego.
     *Disc : Powtórzenie tytułów utworów muzycznych w formacie Super Audio CD.
   - Aby wyświetlić informacje dotyczące tytułu dysku i wykonawcy, naciśnij przycisk INFO.
   - Aby wykonać konwersję do zwykłego trybu CD, naciśnij przycisk SACD/CD.
   - Podczas odtwarzania lub w trybie stop, można zmienić tryb 2CH lub MULTI (wielokanałowe) przyciskami LEWO/PRAWO. (Z funkcji tej można korzystać, gdy dysk Super Audio CD zawiera audio w formacie wielokanałowym i 2 kanałowym.)

Odtwarzanie Super Audio CD

Funkcja odtwarzania przy wyłączonym menu klipów trybu Super Audio CD

1. W trybie Stop (Zatrzymanie), naciskaj przycisk DISC MENU, aż do wyłączenia menu Clips.
2. Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk INFO, wyświetlając przedstawiony poniżej ekran.
3. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz wymagany element.

4. Przyciskami LEWO/PRAWO wykonaj wymagane ustawienia i naciśnij ENTER.
   • W celu uzyskania bezpęredniego dostępu do ścieżki i rozpoczęcia odtwarzania od określone go czasu, można użyć przycisków numerycznych pilota zdalnego sterowania.

Track — W celu uzyskania dostępu do wymaganej ścieżki gdy na dysku znajduje się więcej niż jedna ścieżka.

Time — Umożliwia odtwarzanie od okrślonego czasu, poprzez wykorzystanie przycisków numeryc znych.

Audio — Jeżeli wymagana jest zmiana trybu odtwarzania na tryb 2 kanałowy, wielokanałowy albo tryb stop, należy nacisnąć przycisk AUDIO.
- Funkcji tej można użyć gdy dysk Super Audio CD zawiera audio w formacie wielokanałowym i 2 kanałowym.
• 2CH : L, R
• MULTI : F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W

5. Aby zakończyć wyświetlanie tego ekranu, ponownie naciśnij przycisk INFO.

Funkcja CD Layer Play (Odtwarzanie warstwy CD)

Podczas odtwarzania w formacie Super Audio CD, naciśnij przycisk SACD/CD, aby odtworzyć warstwę CD dwuwarstwowego dysku Super Audio CD. (Sprawdź informacje dotyczące ustawień funkcji odtwarzania CD na stronie 15).

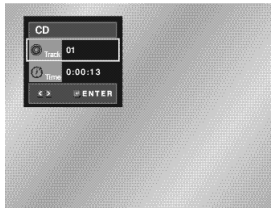

Track — W celu uzyskania dostępu do wymaganej ścieżki, gdy na dysku znajduje się więcej niż jedna ścieżka.

Time — Umożliwia odtwarzanie od wymaganego czasu. Konieczne jest wprowadzenie odniesienia w postaci czasu rozpoczęcia.

Uwaga

• Niektóre dyski Super Audio CD nie zawierają warstw CD.
• W zależnści od rodzaju dysku, funkcja ta może nie działać.

Odtwarzanie DVD AUDIO

1. Otwórz kieszeń odtwarzacza.
2. Połóż na tacy dysk DVD AUDIO.
   - Umieść dysk DVD AUDIO stroną z etykietą do góry.
3. Zamknij kieszeń odtwarzacza.
   - Taca zostanie zamknięta i rozpocznie się odtwarzanie dysku.

Użycie funkcji wyświetlania

1. Podczas odtwarzania wciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ do wyboru żądanej pozycji menu.
3. Użyj przycisków LEWO/PRAWO do rozpoczęcia żądanych ustawień i następnie wciśnij przycisk ENTER.
   • W celu bezpśredniego dostępu do opcji Group (Grupa), Track (Ścieżka), Page (Strona) lub do rozpoczęcia odtwarzania od określonego czasu, można użyć przycisków numerycznych pilota zdalnego sterowania.
4. Aby wyłączyć ekran menu, ponownie wciśnij przycisk INFO.

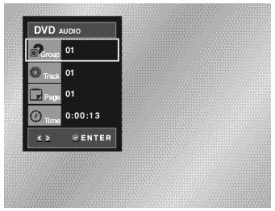

Uwaga

Niektóre dyski DVD-AUDIO nie umożliwiają miksowania w dół danych audio.
Niezależnie od ustawień audio, dyski te zawsze udostępniają wyjście audio 5.1ch.

Group — Większść dysków DVD AUDIO jest nagrywana w grupach, funkcja ta pozwala na zmianę grupy.

Uwaga

* Odtwarzanie grup bonusowych.
• Niektóre dyski DVD AUDIO mają grupy bonusowe. Aby odtworzyć grupę bonusową, należy wprowadzić kod grupy bonusowej. Kod ten zwykle znajduje się na opakowaniu dysku DVD AUDIO.

Track — Dla uzyskania dostępu do wymaganej ścieżki, gdy na dysku DVD AUDIO znajduje się więcej niż jedna ścieżka.

Page — Ikona ta pojawia się, jeżeli na dysku DVD-AUDIO znajdują się strony. Funkcja ta służy do uzyskiwania dostępu do wymaganej strony.

Slide — Ikona ta pojawia się, jeżeli na dysku DVD-AUDIO znajduje się pokaz slajdów. W tym przypadku nie można używać przycisków PAGE PRE./NEXT.

V-zone — Ikona ta pojawia się, jeżeli na dysku DVD-AUDIO znajduje się obszar video. W tym przypadku nie można używać przycisków PAGE PRE./NEXT.

Time — Umożliwia odtwarzanie muzyki od wymaganego czasu, poprzez użycie przycisków numerycznych.

Funkcja Page (Strona), Index (Indeks)

1. Jeżeli w grupie znajduje się więcej niż jedna strona, do nawigacji pomiędzy stronami służą przyciski PAGE PRE./NEXT.
   • Niektóre dyski DVD-AUDIO zawierają pokaz slajdów. Funkcji tej nie można używać w trybie pokazu slajdów.
   • PAGE dotyczy nieruchomych obrazów. Podczas odtwarzania dysku DVD-AUDIO można oglądać nieruchome obrazy.
2. Jeżeli ścieżka zawiera więcej niż jeden indeks, przyciskami INDEX PRE./NEXT można przechodzić do innego indeksu.

Uwaga W zależności od rodzaju dysku, funkcja ta może nie działać.

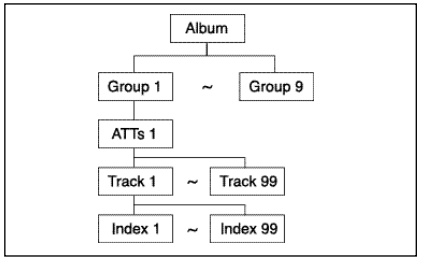

Odtwarzanie DVD AUDIO

Odtwarzanie w trybie REPEAT (POWTARZAJ)

1. Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz Title ( ), Group ( ) przyciskiem LEFT/RIGHT.
3. Naciśnij ENTER.

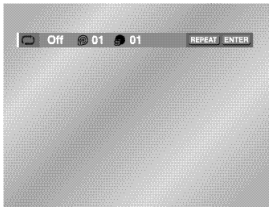

Wywśietlanie formatu AUDIO

Podczas odtwarzania DVD AUDIO, naciśnij przycisk AUDIO, aby wyświetlić informacje dotyczące formatu AUDIO.

- LPCM : **L**inear **P**ulse **C**ode **M**odulation. (Liniowa modulacja impulsowo-kodowa). Nieskompresowany skompresowany format danych audio.
- PPCM : **P**acket **P**ulse **C**ode **M**odulation. (Pakietowa modulacja impulsowo-kodowa). Bezstratny format danych audio.

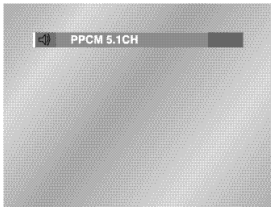

Uwaga

Niektóre dyski DVD-AUDIO nie umożliwiają miksowania w dół danych audio. Niezależnie od ustawień audio, dyski te zawsze udostępniają wyjście audio 5.1ch.

Menu płyt MP3/WMA/JPEG/MPEG4

Dyski z plikami MP3/WMA/JPEG/MPEG4 zawierają pojedyncze piosenki, obrazy lub filmy, które mogą być organizowane w foldery, jak pokazano poniżej. Organizacja plików w tych foldery jest podobna do sposobu umieszczanie plików w różnych folderach komputera.

1. Otwórz kieszeń odtwarzacza.
2. Umieść płytę w kieszeni.
   - Płytę wkładaj etykietą zwróconą do góry.
3. Zamknij kieszeń odtwarzacza.
   - Kieszeń zamknie się i na ekranie powinien się wyświetlić zbliżony obraz:

Folder Parent (z ograniczeniem dostępu), bieżący folder i foldery wymienne

Foldery i pliki w bieżącym folderze w lewym oknie

- : Nazwa aktualnie odtwarzanego pliku.
- : Czas odtwarzanego pliku
- : Tryb odtwarzania aktualnego pliku : Dostępne są 4 tryby. Można je kolejno wybierać naciskając przycisk REPEAT.
  - Off : Normalne odtwarzanie
  - Track : Powtarzanie odtwarzania aktualnego utworu.
  - Folder : Powtarzanie odtwarzania aktualnego folderu
  - Random : Pliki na płycie będą odtwarzane w kolejności przypadkowej.

  Uwaga Informacje dotyczące odtwarzania pliku MPEG4(AVI), znajdują się na stronie 28.
- : Ikona pliku MP3.
- : Ikona pliku WMA.
- : Ikona pliku JPEG.
- : Ikona pliku AVI.
- : Ikona folderu.
- : Ikona aktualnie otwartego folderu.

Wybór folderu

Folder może być wybierany tylko w trybie zatrzymania.

- **Wybór folderu Parent**
  Wciśnij przycisk RETURN, aby wejść do folderu Parent lub użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby wybrać ".." i wciśnij przycisk ENTER, aby wejść do folderu Parent.

- **Wybór folderu Peer**
  Użyj przycisku LEWO/PRAWO do podświetlenia lewego okna. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby wybrać żądany folder, następnie wciśnij przycisk ENTER.

- **Wybór sub-folderu**
  Użyj przycisku LEWO/PRAWO do podświetlenia prawego okna. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby wybrać żądany folder, następnie wciśnij przycisk ENTER.

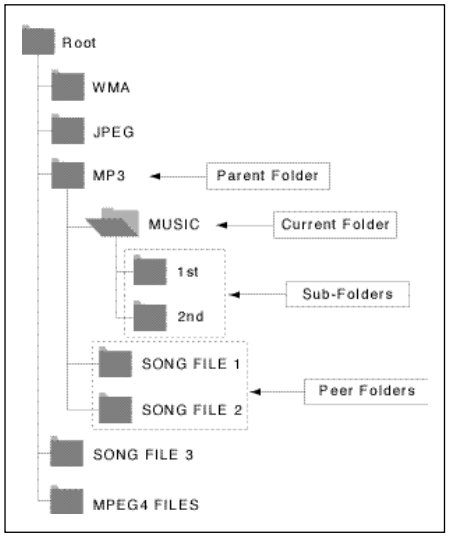

Odtwarzanie płyt MP3/WMA

1. Wybierz żądany folder.
2. Umieść płytę w kieszeni odtwarzacza.
   - ułóż płytę naklejką skierowaną do góry.
3. Zamknij kieszeń płyty.
   - Kieszeń zamknie się a na ekranie powinien się pojawić mniej więcej taki obraz jak poniżej.

Funkcja odtwarzania plików MP3/WMA

1. Wybierz żądany folder.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO, aby wybrać plik utworu.
3. Wciśnij ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie pliku utworu.

Powtarzanie odtwarzania/Odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Wciśnij przycisk REPEAT, aby zmienić tryb odtwarzania. Są 4 tryby działania, wyłączony (Off), utwór (Track), Folder i przypadkowa kolejność odtwarzania (Random).

- Off: Normalne odtwarzanie.
- Track: Powtarzanie odtwarzania aktualnego utworu.
- Folder : Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów z takim samym rozszerzeniem w tym folderze.
- Random: Pliki z takimi samymi rozszerzeniami będą odtwarzane w przypadkowej kolejności.

* Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przycisk CLEAR.

Płyty MP3/WMA

Kiedy nagrywasz pliki MP3 lub WMA na płycie CD-R, prosimy o przeczytanie informacji poniżej.

- **Pliki MP3 lub WMA powinny być nagrywane w formacie ISO 9660 lub Joliet.**
  Pliki w formacie ISO 9660 MP3 lub WMA Joliet są kompatybilne z Microsoft DOS i Windows i z Apple Mac.Jest to najczęściej używany format.
- **Przy nadawaniu nazw plikom MP3 lub WMA,nie przekraczaj limitu 8 znaków i jako rozszerzenie pliku wpisuj „.mp3, .wma".**
  Informacje na temat formatu:Tytuł.mp3. lub Tytuł.wma. podczas nadawania tytułu upewnij się, że używasz nie więcej niż 8 liter, nie używasz spacji w tytule,i nie używasz znaków specjalnych włączając:(.,/,,=,+).
- **Użyj szybkości przesyłania co najmniej 128Kbps podczas nagrywania plików MP3.**
  Jakość dźwięku plików MP3 generalnie zależy od wybranej szybkości kompresji/dekompresji danych. Uzyskiwanie dźwięku CD Audio wymaga próbkowania analog/digital, które konwertuje dźwięk do formatu MP3 z szybkością 128 Kbps do 160 Kbps. Z drugiej strony wybór wyższych szybkości odczytu, jak 192 Kbps lub wyższych rzadko daje lepszą jakość dźwięku.Także, pliki nagrane z szybkością mniejszą niż 128 Kbps mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
- **Podczas nagrywania plików WMA, należy użyć dekompresji o szybkości transferu co najmniej 64Kbps.**
  Jakość dźwięku plików WMA zależy przede wszystkim od wybranej szybkości kompresji/dekompresji. Uzyskanie dźwięku o jakości CD audio, wymaga analogowej/cyfrowej szybkości próbkowania, która jest konwertowana do formatu WMA, co najmniej 64Kbps i więcej do 192Kbps. Pliki z szybkością dekompresji poniżej 64Kbps lub powyżej 192Kbps nie będą prawidłowo odtwarzane.
- **Nie próbuj nagrywać plików MP3 chronionych prawami autorskimi.**
  Takie chronione pliki są zakodowane i zabezpieczone kodem dla ochrony przed skopiowaniem. Te pliki należą do typów:Windows Media™ (zastrzeżony znak handlowy Windows Inc.) SDMI™ (zastrzeżony znak handlowy fundacji SDMI™.). Nie można kopiować takich nagrań.
- **Ważne:** Powyższe zalecenia nie mogą stanowić gwarancji na to, że odtwarzacz DVD będzie odtwarzał pliki MP3, czy gwarancji jakości dźwięku. Należy pamiętać, że poszczególne technologie i metody nagrywania plików MP3 na płytach CD-R nie pozwalają na optymalną jakość odtwarzania w niniejszym odtwarzaczu DVD (w niektórych przypadkach pogorszenie jakości dźwięku, czasami niemożność odczytywania plików).
- Niniejszy odtwarzacz DVD może odtwarzać do 3,000 plików i zawartość do 300 folderów.

1. Wybierz żądany folder.
2. Umieść płytę w kieszeni odtwarzacza.
   - ułóż płytę naklejką skierowaną do góry.
3. Zamknij kieszeń płyty.
   - Kieszeń zamknie się a na ekranie powinien się pojawić mniej więcej taki obraz jak poniżej.

Funkcja odtwarzania plików MPEG4

Pliki AVI są wykorzystywane do zapisu danych audio oraz video. Można odtwarzać jedynie pliki w formacie AVI z rozszerzeniem ".avi".

1. Wybierz żądany folder.
2. Przyciskami GÓRA/DÓŁ lub LEWO/PRAWO wybierz plik avi (DivX/XviD), a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij przycisk REPEAT, aby zmienić tryb odtwarzania. Dostępne są 4 tryby, Off (Wyłączenie), Folder, Title (Tytuł) oraz A-B (odległość pomiędzy dwoma wskazanymi przez użytkownika punktami).

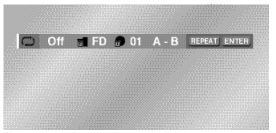

- Folder ( ) : powtarza pliki AVI z tym samym rozszerzeniem znajdujące się w bieżącym folderze.
- Tytuł ( ) : powtarza odtwarzany tytuł.
- A-B : powtarza zaznaczoną część pliku.

Użycie funkcji Display (Ekran)

1. Podczas odtwarzania wciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ do wyboru żądanej pozycji menu.
3. Użyj przycisków LEWO/PRAWO do rozpoczęcia żądanych ustawień i następnie wciśnij przycisk ENTER.
   - Można używać przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania, aby bezpośrednio wejść do tytułu lub by rozpocząć odtwarzanie od konkretnego wskazania czasu odtwarzania.
4. Aby wyłączyć ekran menu, ponownie wciśnij przycisk INFO.

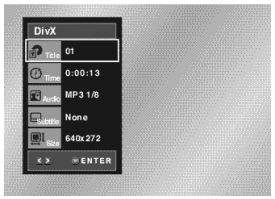

Title Aby wejść do żądanego tytułu, jeżeli na płycie znajduje się więcej niż jeden tytuł.

Time Pozwala na rozpoczęcie odtwarzania filmu od określonego czasu odtwarzania. Trzeba wprowadzić początkowy czas jako odniesienie.

Audio Umożliwia wybór wymaganego języka ścieżki dźwiękowej tytułu. Obsługiwane są formaty MP3, AC3 oraz WMA. Użycie tej funkcji jest realizowane przyciskiem AUDIO. (patrz strony 20)

Subtitle Dotyczy języka wyświetlanych napisów dostępnych na płycie. Istnieje możliwość wyboru języka wyświetlanych napisów lub, jeżeli wolisz, wyłączenia wyświetlania ich na ekranie. Użycie tej funkcji jest realizowane przyciskiem SUBTITLE. (patrz strony 20)

Size Rozmiar pliku jest powiązany z rozdzielczością tytułu. Im większy rozmiar, tym wiźksza rozdzielczść obrazu. Przy małej rozdzielczości pliku, jest on automatycznie przeskalowywany. Umożliwia to uzyskanie większego rozmiaru obrazu na ekranie.

Opis funkcji MPEG4

Funkcja	Opis	Strona z informacjami
Pomiń (⏮ lub ⏭)	Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭, co spowoduje przesunięcie do przodu lub do tyłu o 5 minut.	-
Wyszukiwanie (◀◀ lub ▶▶)	Podczas odtwarzania, naciśnij przycisk SERACH (◀◀ lub ▶▶) i naciśnij ponownie, aby wyszukiwać z większą szybkścią. Umożliwia zwiększenie szybkości wyszukiwania w pliku AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Zwolnienie odtwarzania	Umożliwia zwiększenie szybkości wyszukiwania w pliku AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 14
Odtwarzanie krokowe	Każde naciśnięcie przycisku STEP, powoduje wyświetlenie nowej klatki.	P 14
ZOOM	Powiększenie kolejno 2X/4X/2X/Normalne.	P 23

- W zależności od pliku MPEG4, funkcje te mogą nie działać.

Plik CD-R AVI

Urządzenie może odtwarzać następujące formaty kompresji video w pliku AVI:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 (oparty na zwykłym profilu MPEG-4)
- DivX 5 (zwykły profil MPEG-4 plus dodatkowe funkcje takie jak dwukierunkowa obsługa klatek. Obsługiwane są także Qpel oraz GMC)
- Zgodne z XviD MPEG-4.

Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości do wartości maksymalnej określonej poniżej.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Szybkość transmisji może się wahać: Urządzenie może zaprzestać dekodowania części o wysokiej transmisji danych i wznowić dekodowanie, po przywróceniu normalnej szybkości transmisji.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maksymalna szybkość transmisji: 4Mbps

Uwaga

- Odtworzenie niektórych plików MPEG-4 utworzonych na komputerze osobistym, może okazać się niemożliwe. Spowodowane to jest brakiem obsługi typu kodeka, wersji oraz wyższych rozdzielczości innych niż określone w specyfikacji.
- To urządzenie obsługuje dyski CD-R/RW z zapisem MPEG4 według "formatu ISO9660".

Odtwarzanie płyt ze zdjęciami

1. Wybierz żądany folder.
2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby wybrać plik obrazu w menu JPEG, aby wybrać plik zdjęcia w menu i wciśnij przycisk ENTER. Na ekranie powinien pokazać się obraz podobny do pokazanego poniżej.

- Użyj przycisku INFO na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać menu, które chcesz zobaczyć i następnie wciśnij przycisk ENTER.
- : powrót do ekranu Album.
- Aby zobaczyć następne 6 zdjęć, wciśnij przycisk ▶▶| .
- Aby zobaczyć poprzednie 6 zdjęć, wciśnij przycisk |◀◀ .
- : Za każdym wciśnięciem przycisku ENTER zdjęcie obraca się o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- : Za każdym wciśnięciem przycisku ENTER zdjęcie powiększa się do 4 razy. (1:1 → 2X → 4X → 2X → 1:1)
- : Urządzenie rozpoczyna tryb pokazu slajdów (Slide Show).

*Przed rozpoczęciem pokazu slajdów muszą być ustawione odstępy czasu przed wyświetleniem kolejnego zdjęcia.

- : Po wybraniu tej ikony i wciśnięciu przycisk ENTER zdjęcia będą się wyświetlały przez 6 s., jedno po drugim.
- : Po wybraniu tej ikony i wciśnięciu przycisk ENTER zdjęcia będą się wyświetlały przez 12 s.,j edno po drugim.
- : Po wybraniu tej ikony i wciśnięciu przycisk ENTER zdjęcia będą się wyświetlały przez 18 s., jedno po drugim.

*W zależności od rozmiaru pliku, każdy odstęp pomiędzy odtwarzanymi obrazami może być dłuższy lub krótszy.

*Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pokaz slajdów zostanie uruchomiony automatycznie z domyślnie ustawionymi 10 sekundowymi odstępami.

Uwaga

- Jeżeli przy włączonym menu przez 10 sekund nie będzie wciśnięty żaden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, menu zniknie z ekranu. Wciśnij przycisk INFO na pilocie zdalnego sterowania, aby ponownie wyświetlić menu.
- Wciśnij przycisk STOP, aby powrócić do menu płyty.
- Podczas odtwarzania płyty Kodak Picture CD, urządzenie wyświetla zdjęcia w sposób bezpośredni, z pominięciem menu płyty.

Płyty CD-R JPEG

- Tylko pliki z rozszerzeniem „.jpg"i „.JPG" mogą być odtwarzane.
- Jeżeli nagranie na płycie nie jest zamknięte, opóźni to czas rozpoczęcia odtwarzania płyty i nie wszystkie utwory będą odtwarzane.
- Tylko płyty CD-R z plikami JPEG w formacie ISO 9660 lub Joliet mogą być odtwarzane.
- Nazwy plików JPEG nie mogą być dłuższe niż 8 znaków i nie powinny zawierać spacji lub znaków specjalnych (./=+).
- Tylko płyty nagrywane w sposób ciągły i w trybie multisession mogą być odtwarzane. Jeżeli na płycie znajduje się puste miejsce, odtwarzanie zakończy się na pustym miejscu.
- Na pojedynczej płycie CD może być nagranych maksymalnie do 3000 zdjęć.
- Zalecamy używanie płyt Kodak Picture CD.
- Podczas odtwarzania płyt ze zdjęciami Kodak Picture CD wyświetlane będą tylko pliki JPEG.
- Kodak Picture CD:Pliki JPEG w folderze ze zdjęciami będą odtwarzane automatycznie.
- Konica Picture CD:Jeżeli chcesz zobaczyć zdjęcie, wybierz pliki JPEG w menu płyty.
- Fuji Picture CD:Jeżeli chcesz zobaczyć zdjęcie, wybierz pliki JPEG w menu płyty.
- QSS Picture CD:Urządzenie nie może odtwarzać płyt QSS CD.
- Jeżeli na jednej płycie CD znajduje się ponad 3000 plików zdjęciowych, będzie odtwarzanych tylko 3000.
- Jeżeli na jednej płycie CD znajduje się ponad 300 folderów, będzie odtwarzana tylko zawartość 300 z nich.

Używanie menu ustawień początkowych

Menu ustawień początkowych Setup daje możliwość dostosowania odtwarzacza DVD pozwalając na wybór różnych ustawień językowych, poziomu dostępu, nawet dostosowanie odtwarzacza do typu ekranu Twojego telewizora.

1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania gdy odtwarzacz znajduje się w trybie zatrzymania. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

❶ **Language Setup** : Ustawienia językowe.

❷ **Audio Setup** : Ustawienia dźwiękowe.

❸ **Display Setup** : Ustawienia opcji wyświetlania obrazu. Używane do wyboru typu ekranu telewizora i kilku innych opcji wyświetlania obrazu.

❹ **Parental Setup** : Ustawienia poziomu dostępu. Pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu koniecznego dla ochrony dzieci przed oglądaniem materiałów ze scenami przemocy, przeznaczonych dla dorosłych itp.

❺ **DivX(R) Registration** : Do rejestracji tego odtwarzacza z obsługą DivX(R) Video on Demand (Wideo na życzenie), należy użyć kodu rejestracyjnego. Umożliwi to wypożyczanie i zakup filmów wideo w formacie DivX(R) Video On Demand (Wideo na życzenie). Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.divx.com/vod.

2. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do innych funkcji.
3. Wciśnij przycisk ENTER lub PRAWO, aby wejść do ustawień funkcji dodatkowych.

Aby wyłączyć ekran menu ustawień początkowych, ponownie wciśnij przycisk MENU.

Uwaga

W zależności od płyty niektóre opcje ustawień początkowych mogą nie działać.

Ustawienia funkcji językowych

Po dokonaniu w kolejności ustawień menu początkowego odtwarzacza, menu płyty, dźwiękowego i języka wyświetlanych napisów będą one automatycznie wykorzystywane przy każdym oglądaniu filmu.

Używanie menu językowego odtwarzacza

1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie gdy odtwarzacznajduje się w trybie zatrzymania.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz menu ustawień językowych **Language Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz menu płyty **Player Menu**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

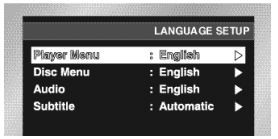

5. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć wymagany język.

6. Wciśnij przycisk ENTER.
   - Po wybraniu języka ekran powraca do menu Setup (Ustawienia).
   - Wciśnij przycisk RETURN lub LEWO aby wyłączyć Menu ustawień.

Używanie języka menu płyty

Funkcja ta zmienia język tekstu tylko w ekranach menu płyty.

1. Wciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania gdy odtwarzacz znajduje się w trybie zatrzymania.
2. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz menu ustawień językowych **Language Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz menu odtwarzacza **Disc Menu**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
5. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć wymagany język.
   - Wybierz „Others ” jeśli żądanego języka nie ma na liście.

6. Wciśnij przycisk ENTER.
   - Po wybraniu języka ekran powraca do menu Setup (Ustawienia).

Używanie języka ścieżki dźwiękowej

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Language Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Audio**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
5. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć wymagany język.
   - Wybierz ‘Original’, jeśli chcesz oglądać film w oryginalnej wersji językowej nagranej na płycie.
   - Wybierz „Others", jeśli język, który chcesz wybrać, nie znajduje się na liście.

6. Wciśnij przycisk ENTER.
   - Po wybraniu języka ekran powraca do menu Setup (Ustawienia).

Używanie języka wyświetlanych napisów

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Language Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Subtitle**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
5. Użyj przycisków GÓRA/DÓŁ, aby zaznaczyć wymagany język.
   - Wybierz 'Automatic, jeżeli chcesz oglądać napisy w tym samym języku, w którym odtwarzana jest ścieżka dźwiękowa.
   - Wybierz „Others", jeżeli język,który chcesz wybrać, nie znajduje się na liście. Niektóre płyty mogą nie zawierać nagranych wersji w języku wybranym w menu ustawień początkowych; w takim wypadku będzie używany oryginalny język nagrany na płycie.

6. Wciśnij przycisk ENTER.
   - Po wybraniu języka ekran powraca do menu Setup (Ustawienia).

Uwaga

- Jeżeli na płycie nie znajduje się wybrany w ustawieniach język,używany będzie oryginalny język płyty.
- **Sposób wyłączania menu ustawień początkowych lub powrotu do menu ekranowego podczas ustawień;** Wciśnij przycisk RETURN lub LEWO.

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Audio Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz żądaną pozycję. Następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

❶ Dolby/DTS Digital Out
1. PCM : Konwersja dźwięku w PCM(2KANAŁ) .
2. Bitstream : Wyświetla cyfrowo bitstream Dolby Digital lub DTS. Wybierz Bitstream podczas podłączania do dekodera cyfrowego Dolby oraz DTS.

Uwaga Podczas odtwarzania dźwięku w formacie DTS nie ma analogowego wyjścia audio.

❷ MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konwersja dźwięku w PCM(2KANAŁ CH).
2. Bitstream : Wyświetla cyfrowo bitstream MPEG-2 . Wybierz Bitstream podczas podłączania do dekodera MPEG-2.

❸ Dynamic Compression (Kompresja dynamiczna)
1. On : Do wyboru dynamicznej kompresji dźwięku.
2. Off : Do wyboru standardowej dynamiki dźwięku.

❹ PCM Down Sampling (Próbkowanie PCM)
1. On : Wybierz tę opcję, jeżeli wzmacniacz podłączony do odtwarzacza nie jest kompatybilny z przesyłaniem danych w częstotliwości 96KHz. W takim wypadku sygnały 96KHz będą konwertowane na sygnał 48KHz.
2. Off : Wybierz tę opcję, jeżeli wzmacniacz podłączony do odtwarzacza jest kompatybilny z przesyłaniem danych w częstotliwości 96KHz.W takim wypadku sygnały 96KHz będą emitowane bez jakichkolwiek zmian.

Ustawienia opcji dźwiękowych

Uwaga

Nawet jeśli wyłączone jest próbkowanie PCM

- Niektóre dyski udostępniają wyjście próbkowania audio jedynie poprzez wyjścia cyfrowe.
- Dyski DVD-Audio wysokiej częstotliwści próbkowania (192 KHz lub 176,4 KHz) zawsze przetwarzają strumień audio do częstotliwości 96KHz lub 88,2 KHz, poprzez wyjścia cyfrowe.
- Podczas odtwarzanie dysków DVD LPCM lub PPCM z zabezpieczeniem praw autorskich. Jeżeli źródło cyfrowego audio ma parametry 48 KHz/16 bitów, wyjście cyfrowe jest wyciszane.

❺ Speaker Setup (patrz strony 34~35)

Uwaga

- **Sposób wyłączania menu ustawień początkowych lub powrotu do menu ekranowego podczas ustawień;**
  Wciśnij przycisk RETURN lub LEWO.
- Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. „Dolby" i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami handlowymi Dolby Laboratories.
- „DTS"i „DTS Digital Out"są zastrzeżonymi znakami handlowymi Digital Theater Systems,Inc.
- DVD-AUDIO
  - Udostępnia wyjście jedynie dla dwóch kanałów audio.
  - Niektóre dyski DVD-AUDIO nie realizują miksowania w dół, nie udostępniają więc 2 kanałowego audio cyfrowego.
  - WIELOKANAŁOWE dyski DVD-AUDIO są odtwarzane poprzez wyjścia analogowe.
- Super Audio CD
  - Wyjście jedynie dla sygnałów analogowych.
- HDMI
  - W przypdku, gdy Twój telewizor nie jest kompatybilny z kompresowanymi formatami wielokanałowymi (Dolby Digital, DTS, MPEG), ustaw Dźwięk Cyfrowy (Digital Audio) w PCM.
  - W przypadku, gdy Twój telewizor nie jest kompatybilny z ze współczynnikiem próbnym powyżej 48kHz, należy ustawić PCM Down Sampling w pozycję WŁĄCZONY.
  - Dźwięk Super Audio CD można uzyskać jedynie poprzez wyjcia analogowe. Nie jest możliwe odtwarzanie dźwięku Super Audio CD poprzez wyjście HDMI lub cyfrowe odtwarzanie dźwięku.

Ustawienie głośników typu Surround Sound

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Audio Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

4. Przyciskiem GÓRA/DÓŁ wybierz **Speaker Setup**. Następnie naciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

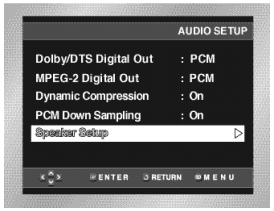

5. Użyj przycisków UP/DOWN lub LEWO/PRAWO, aby wybrać wymagany element. Następnie naciśnij przycisk ENTER.

Ustawienie głośników typu Surround Sound

Ustawienia domyślne: FRONT L, R (Small), CENTER(Small), SURROUND (Small).
Wybierz rozmiar podłączanych głośników.

- **Front (FL, FR)**
- **Large:** Ustawienie wybierane przy działaniu standardowym.
- **Small:** Ustawienie to należy wybrać, gdy dźwięk jest zniekształcony lub nie są dobrze słyszane efekty dźwiękowe. Powoduje ono aktywację obwodu przekierowania basów Dolby Digital i ustawienie wyjścia częstotliwości basowych głośnika z subwoofera.
- **Center**
- **None:** Ustawienie to należy wybrać, jeśli nie będzie podłączany głośnik centralny.
- **Large:** Ustawienie wybierane przy działaniu standardowym.
- **Small:** Ustawienie to należy wybrać jeśli dźwięk jest zniekształcony. Powoduje ono aktywację obwodu przekierowania basów Dolby Digital i ustawienie wyjścia częstotliwości basowych głośnika centralnego z innych głośników.
- **Surround (SL, SR)**
- **None:** Ustawienie to należy zaznaczyć jeśli nie będzie podłączany głośnik centralny.
- **Large (Rear/Side):** W zależności od pozycji głośników tylnych, wybierane jest zwykle jedno z tych ustawień.
- **Small (Rear/Side):** Jedno z tych ustawień należy wybrać, w zależności od pozycji głośników tylnych, gdy dźwięk jest zniekształcony lub nie są dobrze słyszane efekty dźwiękowe. Powoduje ono aktywację obwodu przekierowania basów Dolby Digital i ustawienie wyjścia częstotliwości basowych głośnika tylnego z innych głośników.

Ustawienie TEST

Testowe sygnały wyjściowe słyszalne są według ruchu wskazówek zegara. Test rozpoczyna się od przedniego głośnika(L).
Dostosuj balans kanałów, aby natężenie dźwięku zgadzało się z sygnałem testowym zachowanym w systemie.

PRZEDNI(L) → ŚRODKOWY → SUBWOOFER → PRZEDNI(P) → TYLNY (P) → TYLNY (L)

Uwaga

Jak wyłączyć SETUP MENU, lub jak powrócić do menu obrazu podczas ustawienia.
Naciśnij przycisk RETURN lub LEFT.

- Testowany sygnał wyjściowy subwoofera jest niższy niż sygnał innych głośników.
- Logo MPEG Multichannel jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PHILIPS Corporation.
- Przy ustawieniu głośników Front (Przednie) (L, R) “Small”, LFE(Subwoofer) jest ustawiany automatycznie jako “On”.

Ustawienia opcji wyświetlania

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz **Display Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz żądaną opcję. Następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

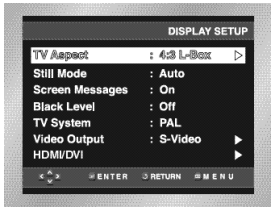

❶ TV Aspect (Format ekranu telewizora)
W zależności od typu posiadanego telewizora, możesz chcieć zmienić ustawienia ekranu (format ekranu).

1. 4:3 Letter Box : Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz oglądać pełny oferowany na płycie DVD format ekranu 16:9, nawet na ekranie posiadanego telewizora 4:3. Czarne paski pojawią się na górze i dole ekranu.
2. 4:3 Pan Scan : Wybierz ten format do oglądania na ekranie telewizora 4:3, jeżeli chcesz oglądać tylko środkową część obrazu w formacie 16:9. (Zewnętrzne fragmenty po lewej i prawej stronie obrazu filmowego będą odcięte.)
3. 16:9 Wide : Można oglądać pełny obraz 16:9 na szerokim ekranie Twojego telewizora 16:9.

❷ Still Mode (Tryb Pauzy)
Poniższe opcje pozwalają na ochronę obrazu przed drganiem w trybie pauzy i czystsze wyświetlanie małych liter w napisach.

1. Auto : Po wybraniu tej opcji (Automatyczna)tryby Field/Frame będą wybierane automatycznie.
2. Field : Wybierz tę funkcję, jeżeli obraz na ekranie drga w trybie Auto.
3. Frame : Wybierz tę funkcję, jeżeli zależy Ci na jakości małych liter w wyświetlanych napisach.

❸ Screen Messages (Wiadomości na ekranie)
Użyj tej funkcji do włączenia lub wyłączenia wiadomości pojawiających się na ekranie telewizora.

❹ Black Level
Do regulacji poziomu jasności ekranu. (On/Off)

❺ TV System (System telewizyjny)

1. Płyty NTSC : W przypadku odtwarzania płyt NTSC.
   - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście PAL-Video, musisz wybrać „PAL". Po wyborze „PAL" wyjście działa w formacie PAL 60 Hz.
   - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście NTSC, musisz wybrać „NTSC".
   - Przy ustawieniu w telewizorze systemu NTSC, częstotliwość klatek HDMI wynosi 60 Hz.
2. Płyta PAL : W przypadku używania płyty PAL.
   - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście NTSC-Video, musisz wybrać „NTSC Output ".
   - Jeżeli Twój system telewizyjny posiada tylko wejście PAL, musisz wybrać „PAL Output ".
   - Przy ustawieniu w telewizorze systemu PAL, częstotliwość klatek HDMI wynosi 50 Hz.

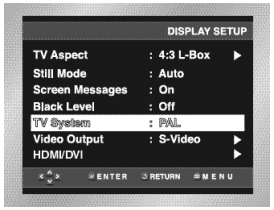

Ważna informacja

- W przypadku różnicy pomiędzy wartościami ustawień telewizora i systemu TV.
- Przy nieprawidłowym ustawieniu systemu TV, może wystąpić zniekształcenie obrazów ruchomych.
- Sprawdź informacje w instrukcji obsługi telewizora.
- W przypadku użycia dysku NTSC w systemie PAL TV, obraz może zostać zniekształcony.
- W przypadku użycia dysku PAL w systemie NTSC, obraz może zostać zniekształcony.

❻ Video Output (Wyjście Video)
Wybierz wyjście Video.

1. S-Video : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia Video i S-Video.
2. Component (Iscan) :Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia sygnału złożonego Component Interlace (625i/525i).
3. Component (Pscan) & HDMI : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia sygnału złożonego Component Progressive (625p/525p) lub HDMI.
   - Wybierając przycisk VIDEO SEL. tryb wyjścia video zmienia się w regularnych sekwencjach w trybie no disc. **(S-Video → Iscan → Pscan & HDMI → SCART RGB → SCART Video)**
4. Wyjście SCART : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia Scart.
   - RGB : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia Scart RGB.
   - Video : Wybierz, jeżeli chcesz używać wyjścia Scart Video.

* Jeżeli w podmenu Display Setup (Ustawienia ekranu), w ciągu 10 sekund nie zostanie wybrane Yes/No (Tak/Nie), ekran powróci do poprzedniego menu.

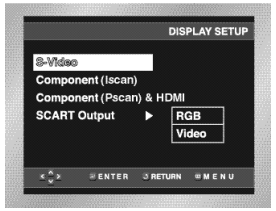

❼ HDMI/DVI
Ustawienia te stosowane są w przypadku, gdy urządzenie podłączone jest z ekranem (TV, projektorem, itp) za pomocą urządzenia HDMI lub DVI.

1.Resolution
- 480p/576p :720 x 480, 720 x 576
- 720p :1280 x 720
- 768p :1024 x 768
- 1080i :1920 x 1080

2. DVI Output
Można używać tej funkcji do formatowania wyjścia DVI.
- Funkcja ta poprawia zniekształcony obraz TV tak, by odtwarzany widok był normalny.
- Jeśli wyjście DVI jest ustawione niewłaściwie, obraz może być zniekształcony.

Ważna informacja

- Sprawdź w instrukcji obsługi telewizora,czy odczytuje on kompletny sygnał video w trybie Progressive Scan. Jeżeli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi telewizora dotyczącymi skanowania progresywnego w menu systemu telewizora.
- W przypadku niewłaściwego ustawienia Wyjścia Video, obraz może zostać zablokowany. (patrz s. 42)
- Rozdzielczść wyjścia HDMI zależna jest od podłączonego odbiornika TV lub projektora. Sprawdź instrukcję obsługi TV lub projektora w celu uzyskania dokładnych informacji.
- W przypadku zmiany rozdzielczości, obraz może zostać zniekształcony lub pojawienie się obrazu może trwać dłużej niż zazwyczaj.

Funkcja ograniczania poziomu dostępu działa w połączeniu z oznaczeniami poziomu dostępu na płytach DVD -co pomaga kontrolować typy płyt DVD oglądanych przez Twoją rodzinę.
Jest do 8 poziomów dostępu na płytach.

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
3. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz **Parental Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.

4. Użyj przycisków PRAWO lub ENTER, aby wybrać **Yes**, jeżeli chcesz używać hasła dostępu. Pojawi się ekran wprowadzania hasła **Enter Password**.

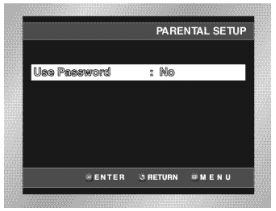

5. Wprowadź swoje hasło. Pojawi się ekran ponownego wprowadzania hasła **Re-enter Password** dla zatwierdzenia wybranego hasła dostępu. Ponownie wprowadź hasło. Odtwarzacz jest zablokowany ( ).

Ustawienia poziomu dostępu

Ustawienia poziomu dostępu

1. W trybie zatrzymania wciśnij przycisk MENU.
2. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz **Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER. Odtwarzacz jest zablokowany ( ).

3. Przyciskami GÓRA/DÓŁ wybierz **Parental Setup**, następnie wciśnij przycisk PRAWO lub ENTER.
4. Wprowadź swoje hasło.
   Pojawi się ekran ustawień poziomu dostępu.

5. Wybierz poziom dostępu za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ, i wciśnij przycisk ENTER lub PRAWO.

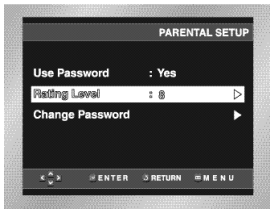

6. Wybierz żądany poziom dostępu za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ. Na przykład, jeżeli chcesz ustawić poziom 6 (Level 6), płyty oznaczone Level 7, 8 nie będą odtwarzane.
   - Aby skasować poziom dostępu, wybierz No za pomocą przycisku PRAWO lub ENTER w pozycji Use Password.

Np.) Ustawienia poziomu LEVEL6.

Sposób zmiany hasła:

- Podświetl **Change Password** przyciskami GÓRA/DÓŁ.
- Wciśnij przycisk ENTER.
  Pojawia się ekran **Change Password**.
- Wprowadź swoje nowe hasło.
  Ponownie wprowadź nowe hasło.

Uwaga

- **Sposób wyłączania menu ustawień początkowych lub powrotu do menu ekranowego podczas ustawień;**
  Wciśnij przycisk RETURN lub LEWO.
- Jeżeli zapomnisz hasła, sprawdź informacje na ten temat w tabeli Rozwiązywanie problemów.

Ustawianie opcji Audio

Pilot może również być ustawiony do regulacji większości odbiorników telewizyjnych.
Aby zaprogramować pilota, skorzystaj z kodu odpowiadającemu marce telewizora.

Kody odbiorników telewizyjnych

MARKA	KODY	MARKA	KODY
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

1. Włącz telewizor
2. Skieruj pilot DVD w stronę telewizora.
3. Przytrzymując wciśnięty przycisk TV POWER, wprowadź kod marki telewizora.

Np.) Dla telewizora Samsung _2

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TV POWER oraz podać 0 i następnie 1.

4. Jeśli telewizor wyłączy się, ustawienie zostało wprowadzone. Jeśli wybrany kod nie działa, wprowadź inny kod tej samej marki.
5. Aby obsługiwać telewizor skorzystaj z “Przycisków funkcyjnych telewizora” opisanych na stronie 9.

Ważna informacja

- Pilot może nie mieć możliwości sterowania każdym z telewizorów, znajdującym się na liście.
- Po wymianie baterii pilota zdalnego sterowania, należy ponownie ustawić kod marki.

Aktualizacja firmware

Wprowadzenie

W celu poprawy wydajności urządzenia zgodnie z najnowszymi możliwościami, firma Samsung często opracowuje aktualizacje oprogramowania, dostępne na stronie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com).
Kontynuowany jest rozwój nowych kodeków mpeg4. Rodzaj wykonanych usprawnień zależy od aktualizacji używanego oprogramowania oraz od oprogramowania odtwarzacza DVD obecnego przed aktualizacją.

Jak przygotować dysk z aktualizacją

Zapisz pobrany plik na czysty dysk CD-R lub CD-RW, wykorzystując następujące ustawienia:

1. Pobierz nowy plik poprzez stronę internetową centrum pobierania plików firmy Samsung (www.samsung.com).
2. Zapisz plik na dysku wykorzystując nagrywarkę CD-RW komputera.

Uwaga

- System plików CD-ROM ISO Level
- Strona kodowa ISO 9660
- Finalizacja, pojedyncza sesja
- Niska szybkość zapisu

Procedura aktualizacji

1. Naciśnij OPEN/CLOSE, aby wysunąć tacę dysku.
2. Włóż dysk CD-R z aktualizacją, etykieta do góry.
3. Naciśnij OPEN/CLOSE, aby zamknąć tacę dysku.

Informacja o aktualizacji firmware pokazana jest na wyświetlaczu

4. Naciśnij przycisk ENTER.

Rozpoczyna się aktualizacja firmware

5. W połowie zapisywania, taca wysuwa się automatycznie. Po wyjęciu dysku, należy odczekać około 2 minuty.

6. Jeżeli aktualizacja urządzenia powiodła się, po automatycznym zamknięciu tacy zostanie ono wyłączone i ponownie włączone. Po włączeniu urządzenia, na ekranie pojawi się obraz.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

7. Wybierz wymagany język.

Uwaga
- Jeżeli nie pojawia się napis “Select Menu Language (Wybierz język menu)”, należy skontaktować się z “Samsung Service Center (Centrum pomocy technicznej firmy Samsung)”.
- **Podczas wykonywania aktualizacji nie wolno naciskać żadnego z przycisków oraz odłączać zasilania.**
- **Procedura aktualizacji może się zmienić, należy sprawdzić stronę sieci web (www.samsung.com).**

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem pomocy serwisu technicznego prosimy o sprawdzenie następujących pozycji.

Problem	Działanie	Strona
Nie działają żadne operacje za pomocą pilota zdalnego sterowania.	• Sprawdź stan baterii w pilocie zdalnego sterowania. mogą wymagać wymiany. • Używaj pilota zdalnego sterowania z odległości nie większej niż 7 m. • Wyjmij baterie i przytrzymaj wciśnięty któryś z przycisków, aby zużyć energię mikroprocesora w pilocie zdalnego sterowania do jego całkowitego zresetowania. Wymień baterie na nowe i spróbuj go ponownie użyć.	P3
płyta nie jest odtwarzana	• Upewnij się, że płyta jest włożona do kieszeni z etykietą zwróconą do góry. • Sprawdź numer kodu regionu na płycie.	P6
Nie jest odtwarzany 5.1-kanałowy dźwięk	• 5.1-kanałowy dźwięk jest odtwarzany kiedy są spełnione następujące warunki: 1) Odtwarzacz DVD jest podłączony z odpowiednim wzmacniaczem. 2) płyta jest nagrana z dźwiękiem 5.1-kanałowym. • Sprawdź, czy odtwarzana płyta jest oznaczona symbolem „Dolby 5.1CH". • Sprawdź prawidłowość podłączeń systemu audio. • Czy wyjście Audio w menu SETUP jest ustawione w opcji Bitstream?	P10 P33
Na ekranie pojawia się ikona ⊘.	• Wybrana funkcja lub działanie nie mogą być wykonane z powodu: 1. Oprogramowanie płyty DVD je ogranicza. 2. Oprogramowanie płyty DVD nie współpracuje z wybraną funkcją. (np.zmianą kąta widzenia kamery). W tej chwili funkcja nie jest dostępna. 3. Wybrany tytuł, numer rozdziału lub czas odtwarzania nie znajduje się na płycie.	P14
Nie pojawia się menu płyty	• Sprawdź czy na płycie znajduje się menu.	
Tryb odtwarzania różni się od wybranego w menu Setup.	• Niektóre funkcje wybrane w menu ustawień początkowych Setup mogą nie działać właściwie, Jeżeli na płycie nie są zakodowane odpowiednie funkcje.	P31~38
Nie można zmienić formatu ekranu	• Format ekranu na płycie jest nagrany na stałe.	P35~36
Nie słychać dźwięku	• Upewnij się, że w menu ustawień dźwiękowych Audio Options Menu jest prawidłowo ustawione wyjście Digital Output.	P33~35
Ekran jest zablokowany	• Włącz odtwarzacz bez włożonej płyty. Naciśnij na 5 sekundę przycisk SEARCH/SKIP (▶▶|) na panelu przednim. Pojawi się wskazanie SELECT MENU LANGUAGE. Żądany język wybierz przyciskiem numerycznym.	P35~36
Zapomniałeś hasła	• Włącz odtwarzacz bez włożonej płyty. Naciśnij na 5 sekundę przycisk SEARCH/SKIP (▶▶|) na panelu przednim. Pojawi się wskazanie SELECT MENU LANGUAGE. Żądany język wybierz przyciskiem numerycznym. Wciśnij przycisk MENU i następnie wciśnij przycisk DÓŁ, aby wybrać Parental Setup. Poziom dostępu jest w tej chwili odblokowany, co jest pokazane na wyświetlaczu. Można zmienić hasło dostępu.	P37~38
Jeżeli pojawią się inne problemy	• Przejdź do spisu treści i znajdź rozdział instrukcji, który zawiera wyjaśnienie dotyczące istniejącego problemu i ponownie spróbuj przeprowadzić opisaną procedurę. • Jeżeli nie można zlikwidować problemu, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.	

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie	Strona
Brak sygnału HDMI	• Sprawdź, czy włączone jest wyjście video dla sygnału HDMI. • Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdkiem HDMI odtwarzacza DVD. • Sprawdź, czy telewizor obsługuje ten rodzaj odtwarzacza DVD: 480p/ 576p/ 720p/ 768p/ 1080i.	P12~13
Ekran HDMI zakłócony	• Gdy na ekranie pojawia się szum, oznacza to, że telewizor nie obsługuje HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protect).	P13
warkot wyjścia HDMI	• Sprawdź, czy prawidłowo jest ustawiony system TV. • Zjawisko warkotu wyjścia DVI może pojawić się podczas konwertowania poziomu ramy z 50Hz na 60Hz dla wyjścia DVI (Digital Visual Interface) 720P/1080i. • Sprawdź informacje w instrukcji obsługi telewizora.	P37

Dane techniczne

Ogólne	Wymagania sieci zasilania	AC 230 V, 50 Hz
	Pobór mocy	14 W
	Waga	2.3 Kg
	Wymiary	430mm (szer) X 250mm (głęb) X 49mm (wys)
	Zakres temperatur pracy	+5°C to +35°C
	Zakres wilgotności pracy	10 % to 75 %
Płyta	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Szybkość odczytywania : 3.49 ~ 4.06 m/s Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa) :135 min.
	CD : 12Cm (płyta kompaktowa)	Szybkość odczytywania :4.8 ~ 5.6 m/s Maksymalny czas odtwarzania 74 min.
	CD : 8Cm (płyta kompaktowa)	Szybkość odczytywania :4.8 ~ 5.6 m/s Maksymalny czas odtwarzania 20 min.
	VCD : 12 Cm	Szybkość odczytywania :4.8 ~ 5.6 m/s Maksymalny czas odtwarzania 74 min.
Wyjście Video	Kompletny sygnał Video	1-kanałowy :1.0Vp-p (75Ω)
	Gniazdo SCART	R (Czerwony) 0.7Vp-p (75Ω) G (Zielony) 0.7Vp-p (75Ω) B (Niebieski) 0.7Vp-p (75Ω) Kompletny sygnał Video :1.0Vp-p (75Ω) Sygnał luminancji :1.0Vp-p (75Ω) Sygnał chrominancji :0.3Vp-p (75Ω)
	Złożony sygnał Video	Y : 1.0 Vp-p (75Ω) Pr : 0.70 Vp-p (75Ω) Pb : 0.70 Vp-p (75Ω)
	S-VIDEO	Sygnał luminancji :1.0Vp-p (75Ω) Sygnał chrominancji :0.3Vp-p (75Ω)
	HDMI	High Definition Multimedia Interface
Wyjście Audio	Gniazdo SCART	2 kanałowe :L(1/L). R(2/R)
	2 kanały	L(1/L), R(2/R)
	5.1 kanały	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	*Zakres częstotliwości	48 kHz Próbkowanie : 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Próbkowanie : 4 Hz to 44 kHz
	*Stosunek sygnał/szum	110 dB
	*Zakres dynamiki	100 dB
	*Całkowite zniekształcenie harmoniczne	0.004 %

*: Specyfikacja nominalna

• Samsung Electronics Co.,Ltd rezerwuje sobie prawa do zmian specyfikacji produktów oraz informacji w instrukcji obsługi.
• Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.